




# Инструкция по сборке душевого ограждения TERRA-ХРОМ

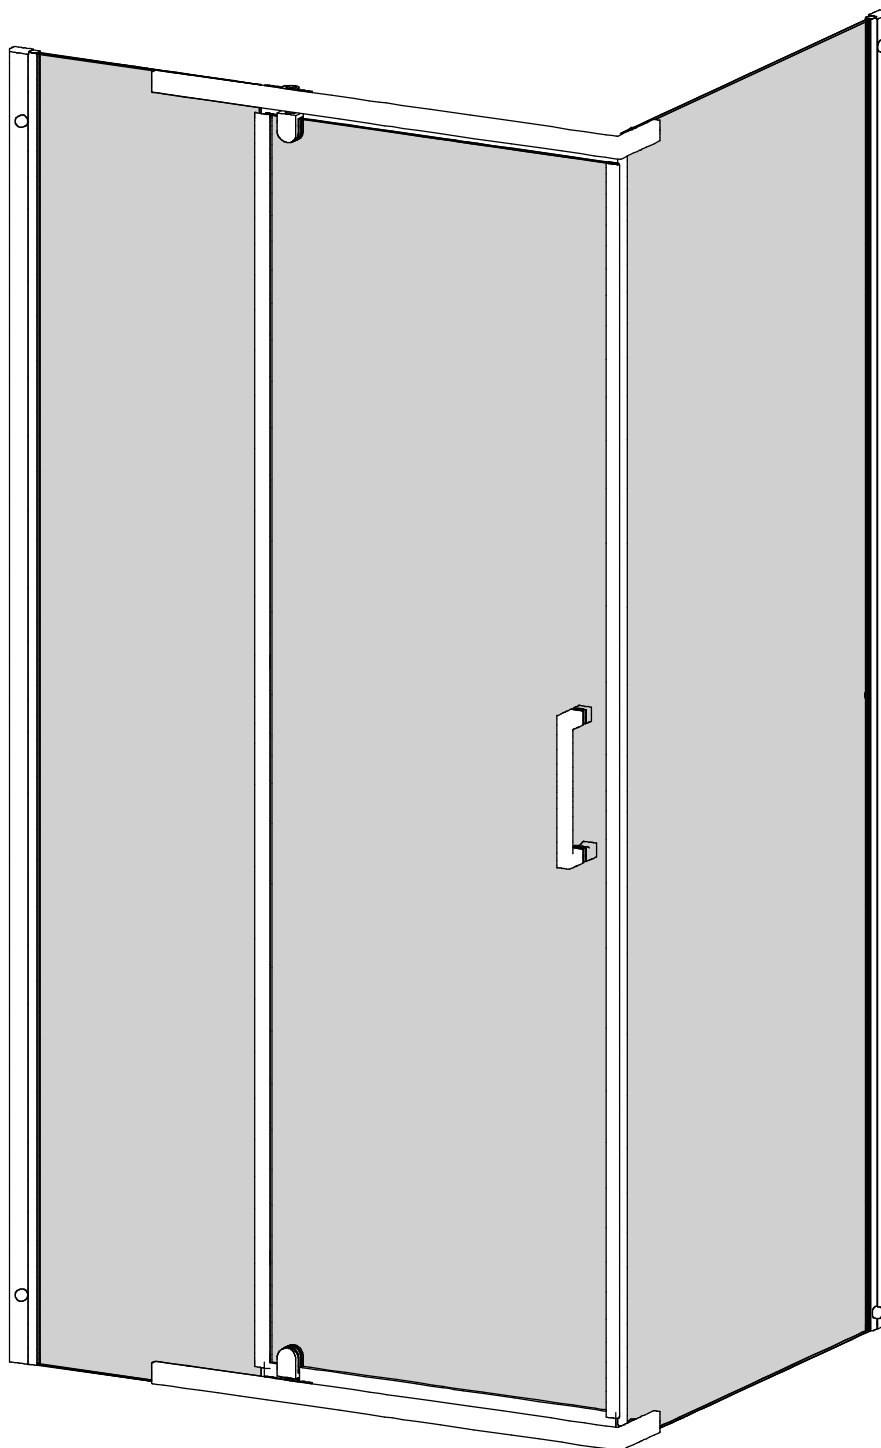















# Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло $\varnothing 6\text{мм}$
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножницы

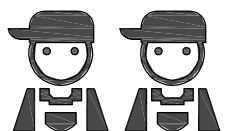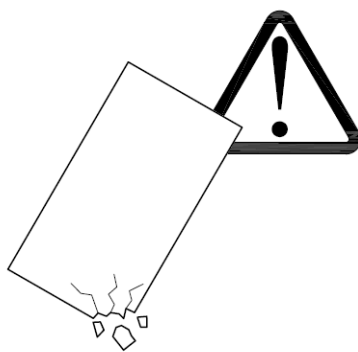
Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте изделия





Сборка производится двумя специалистами
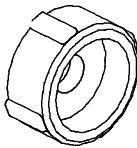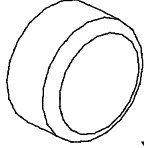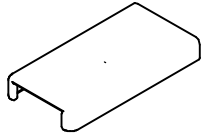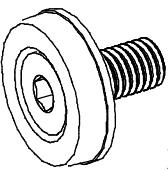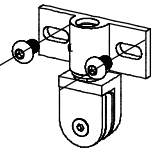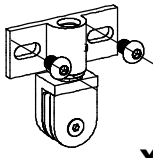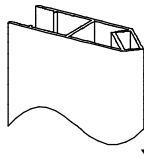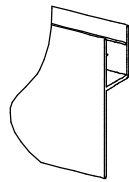
<b>B1</b> 3,5x50  x6	<b>B2</b>  x6	<b>B3</b> 3,5x12  x6	<b>B4</b>  x6	<b>B5</b>  x6	<b>B6</b>  x2
<b>B7</b>  x2	<b>B8</b>  x4	<b>B9</b>  x1	<b>B10</b>  x1	<b>B11</b>  x2	<b>B12</b>  x1
<b>B13</b>  x1	<b>B14</b>  x1				

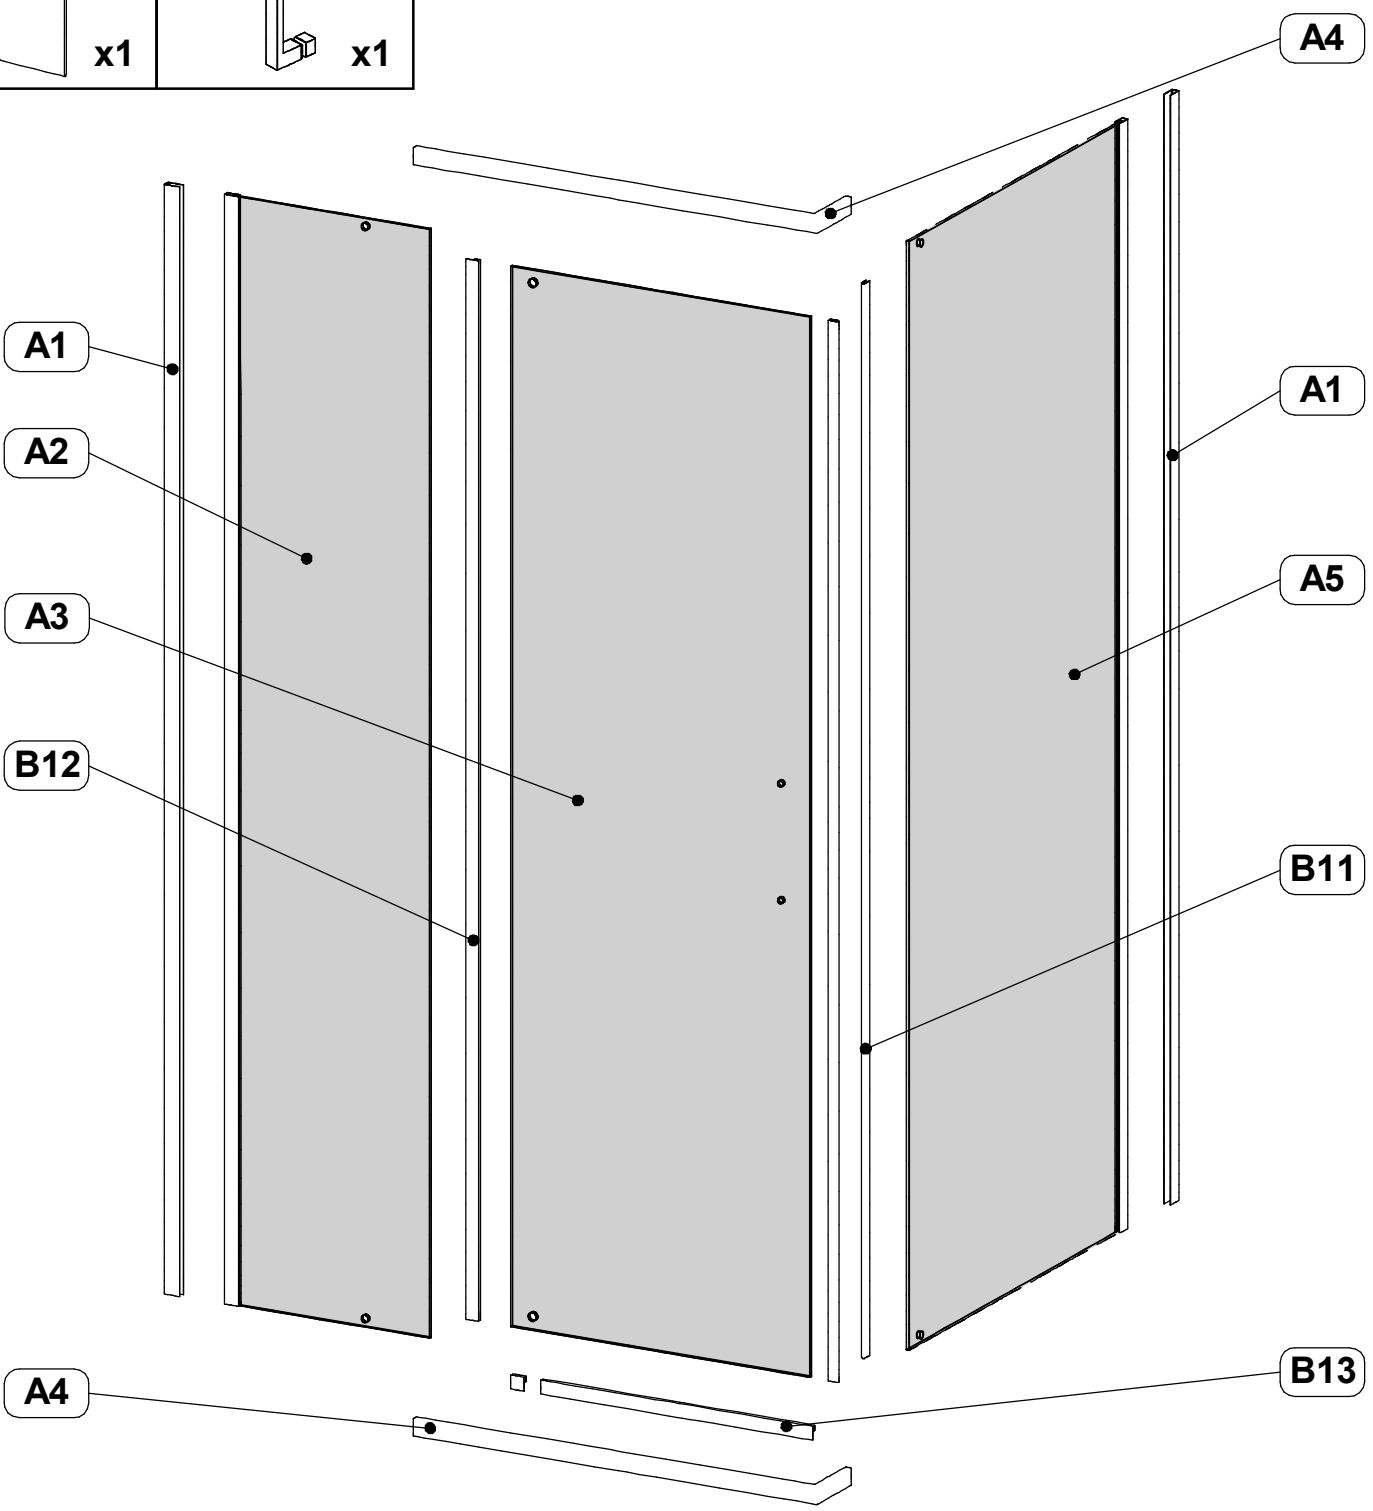

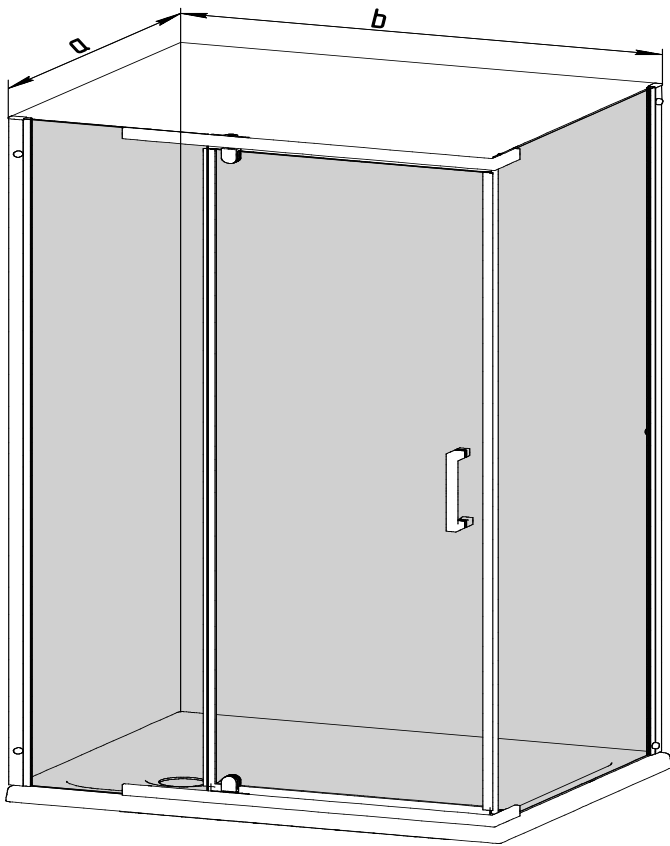


	a, мм	b, мм
ДО 80x100	762 - 775	962 - 975
ДО 90x90	862 - 875	862 - 875

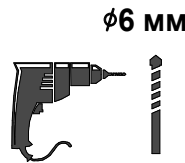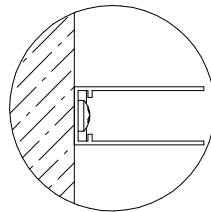

B1


B2

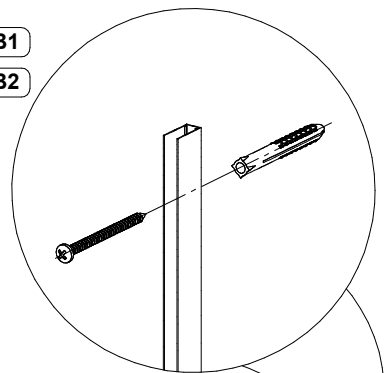

A1

A1

	c, мм	d, мм
ДО 80x100	755 - 768	955 - 968
ДО 90x90	855 - 868	855 - 868

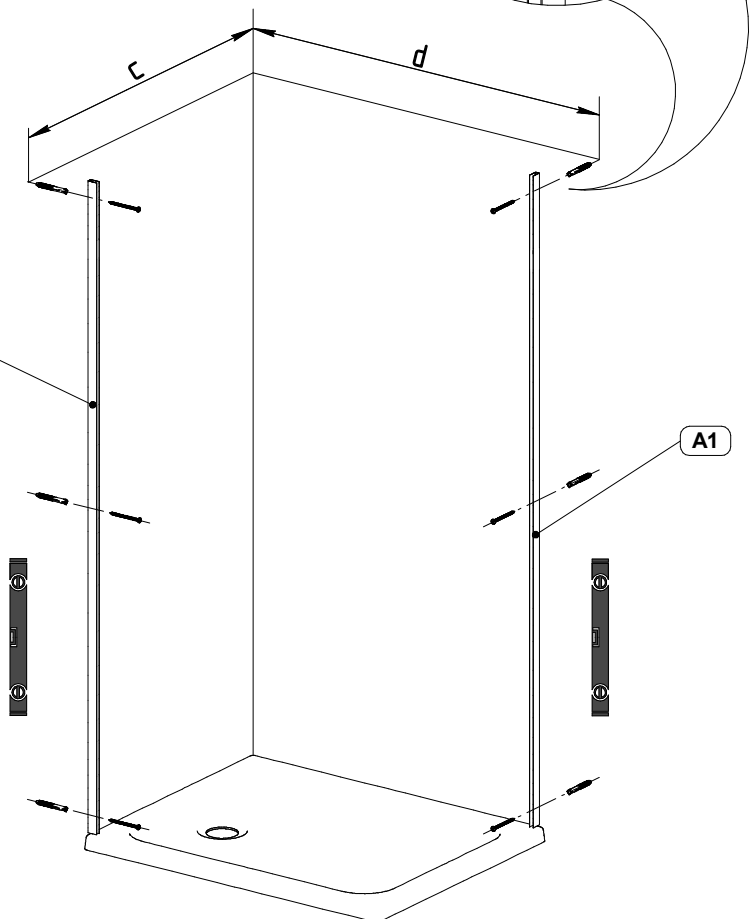





**B6**

**B7**

**B3**

**B4**

**B5**

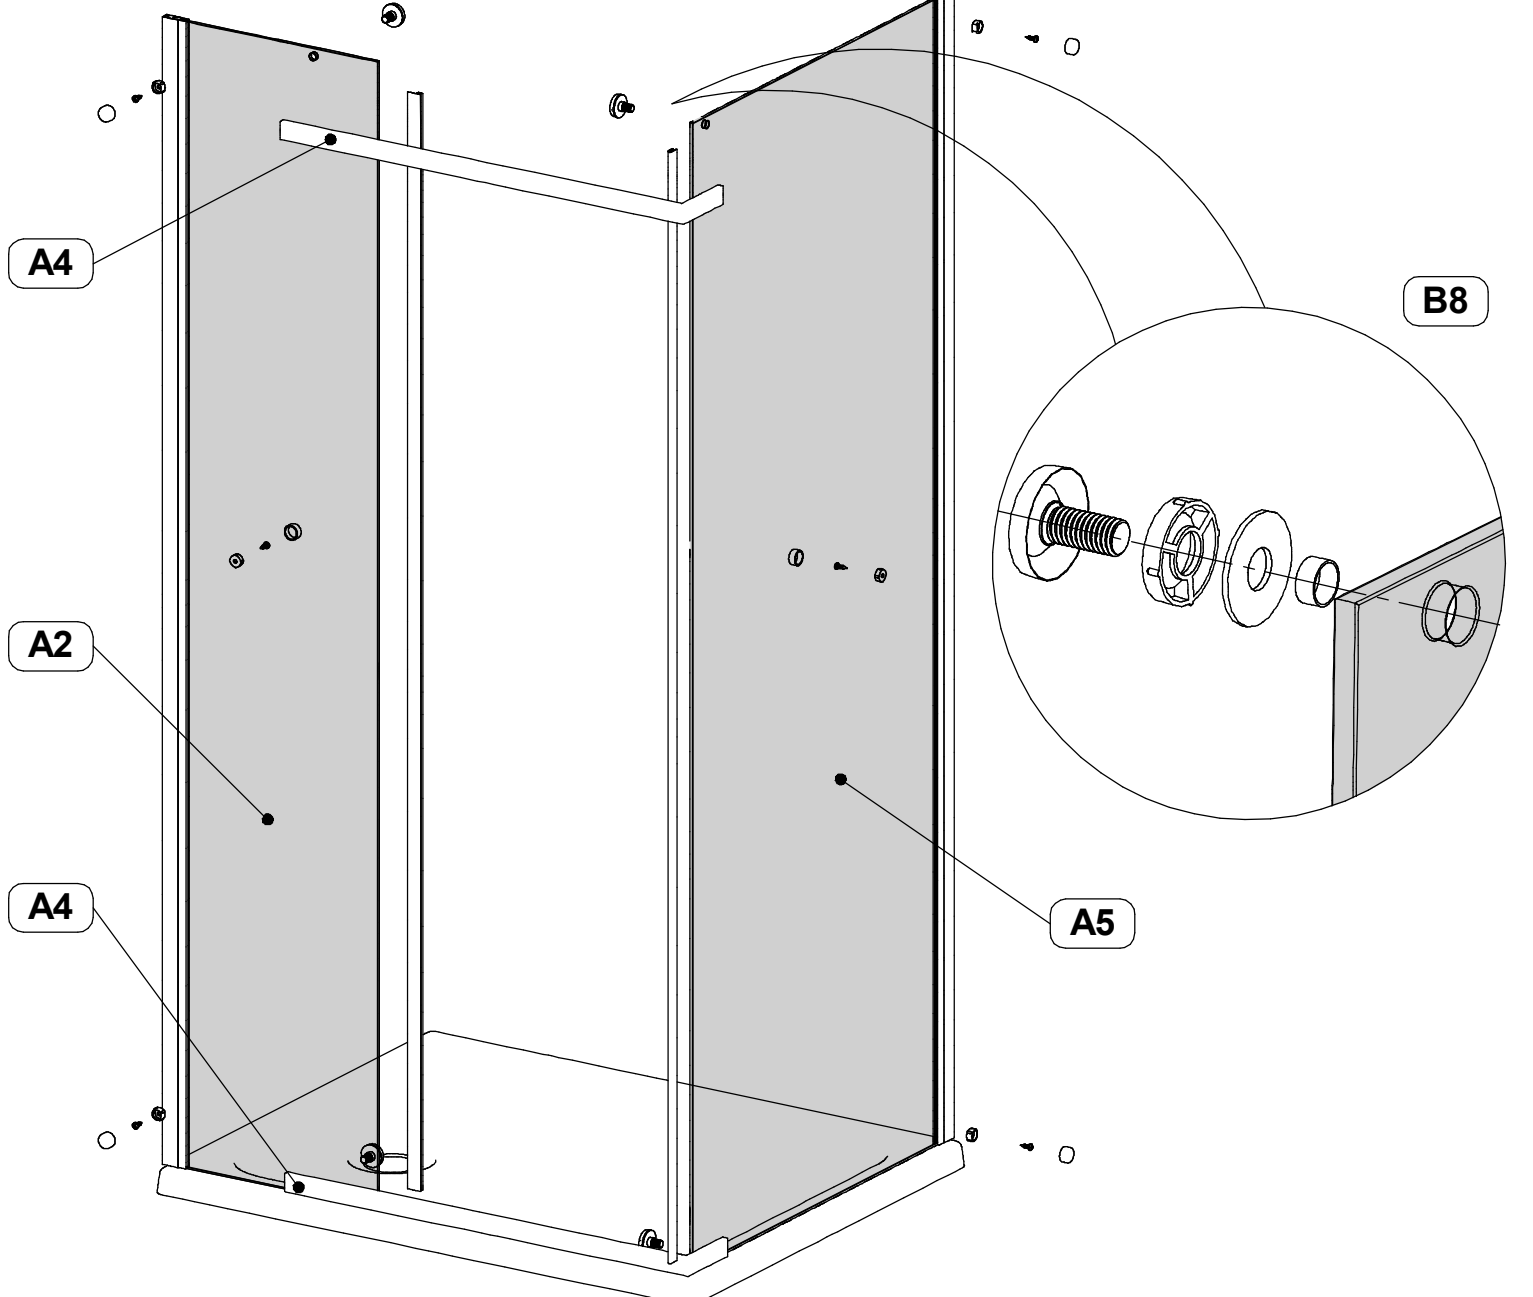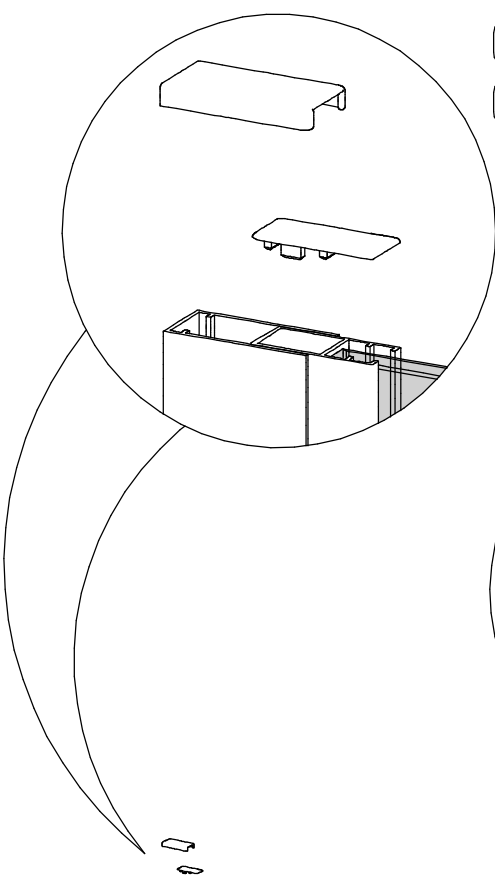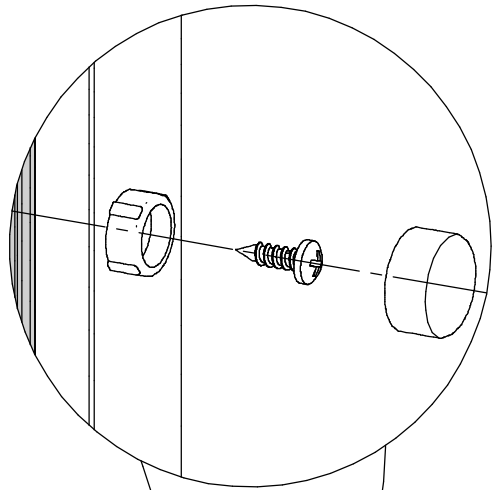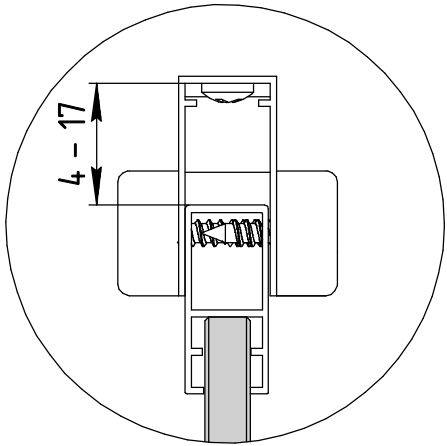

**A4**






**A2**

**A4**


**B8**

**A5**


24 h

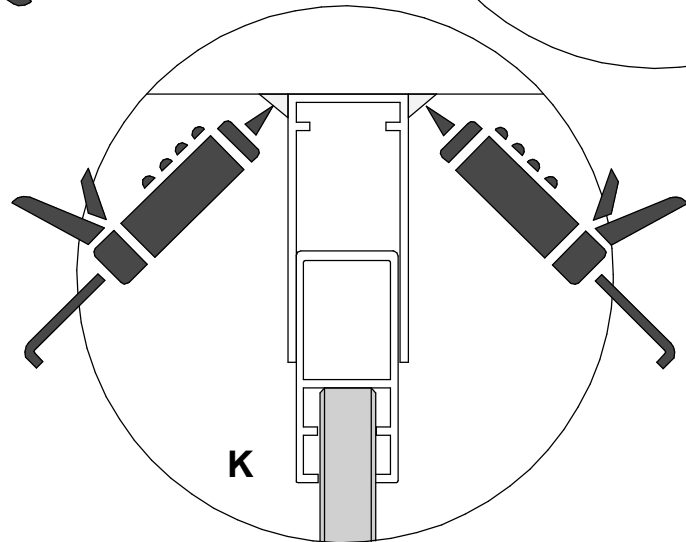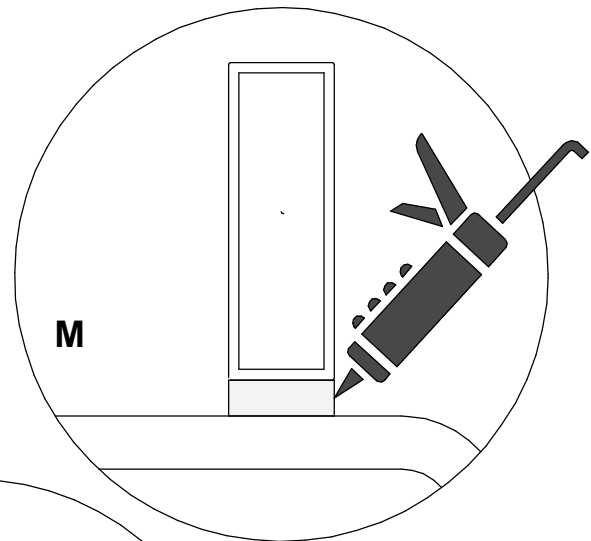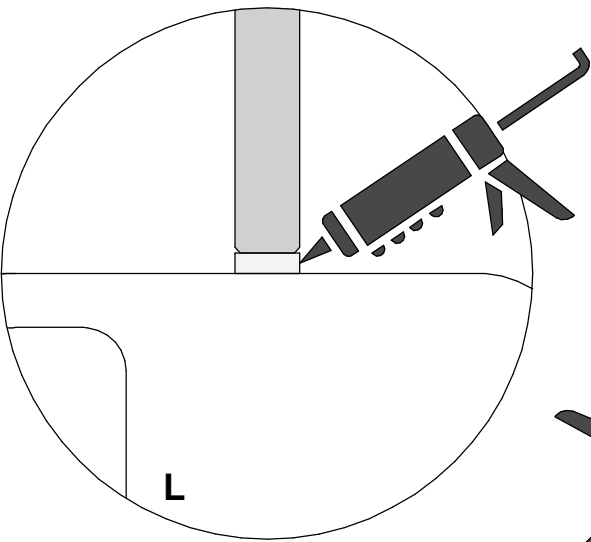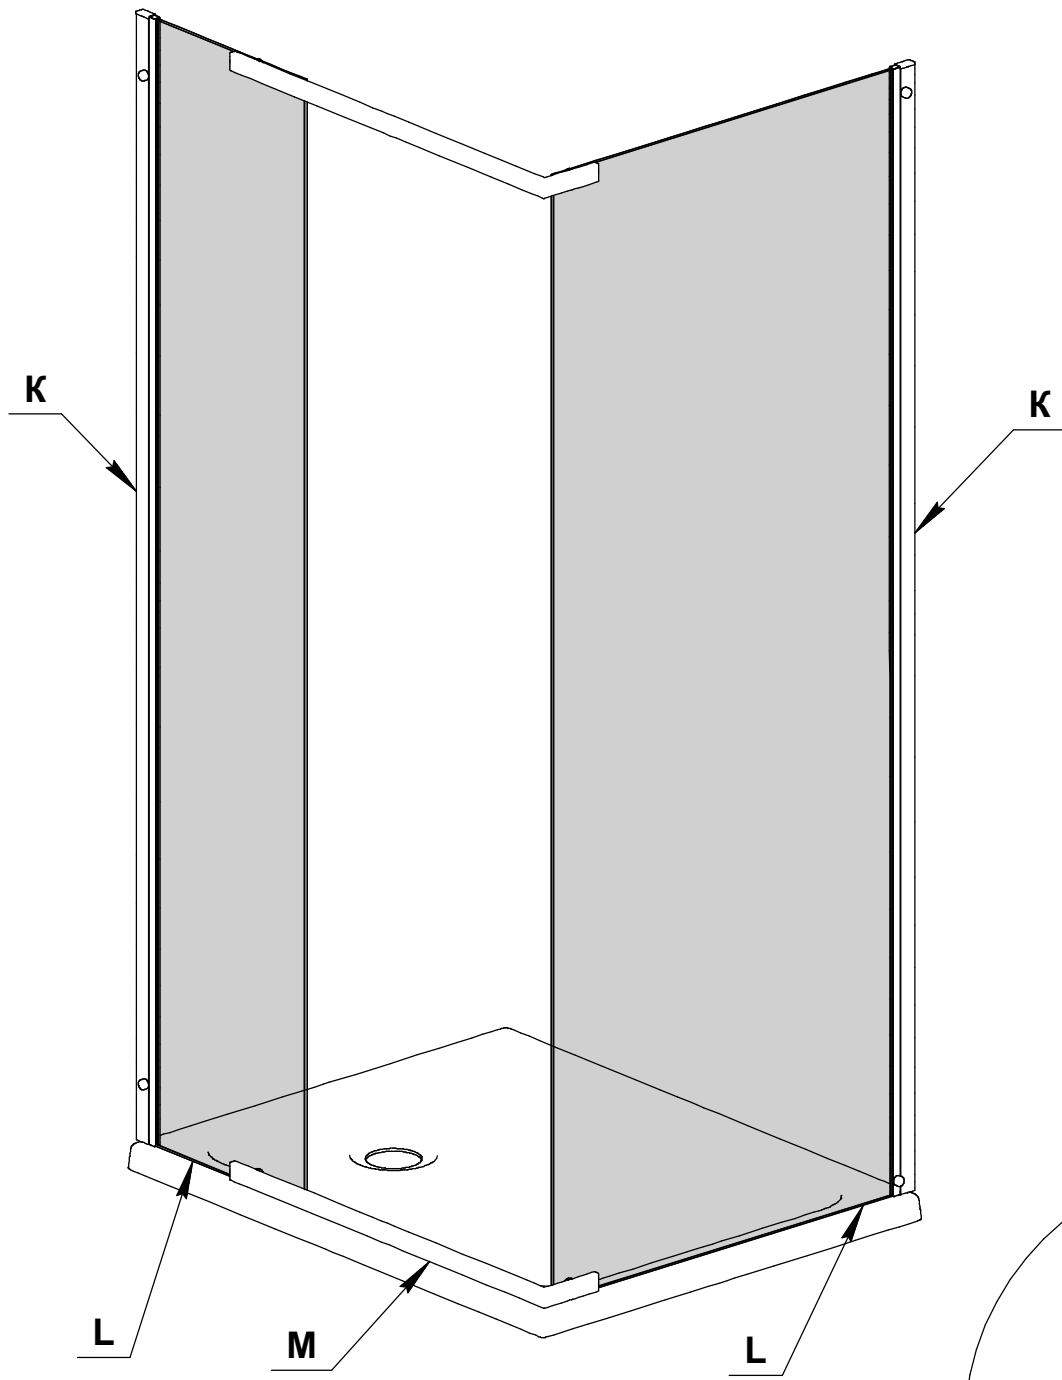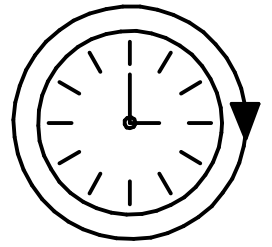

**B12**

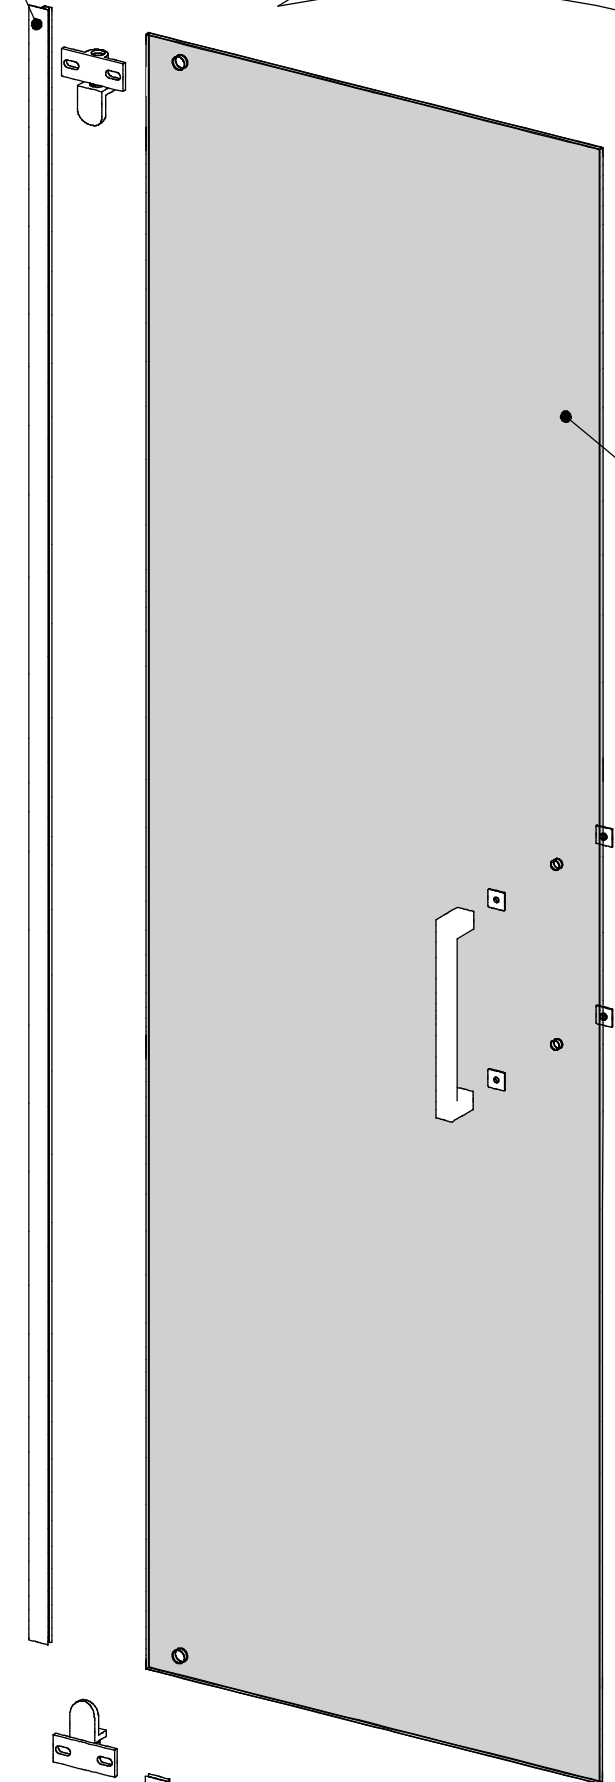


**A3**

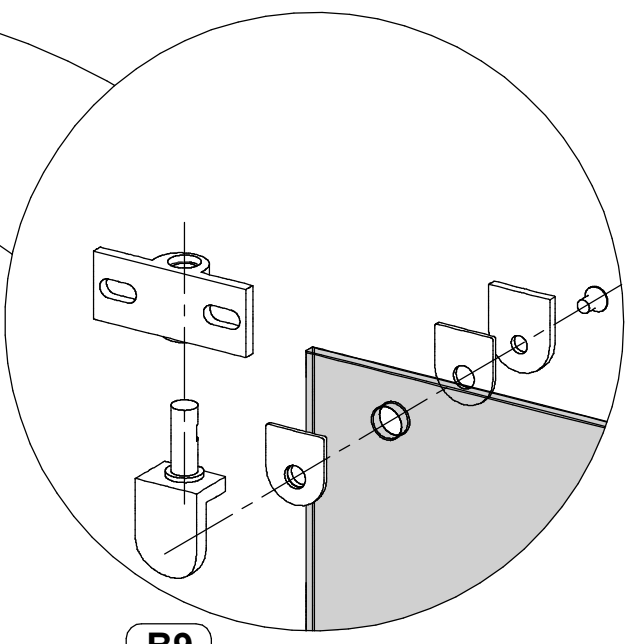

**B9**

**B14**

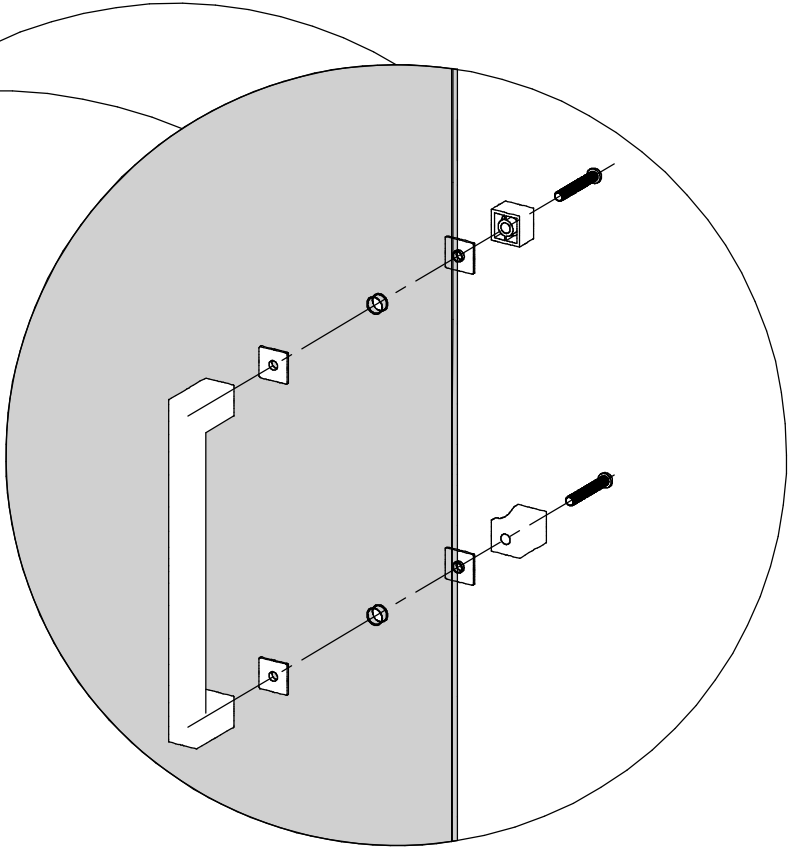

**B11**



**B13**



