


Информация для монтажа комплекта

# ТУРИН 90

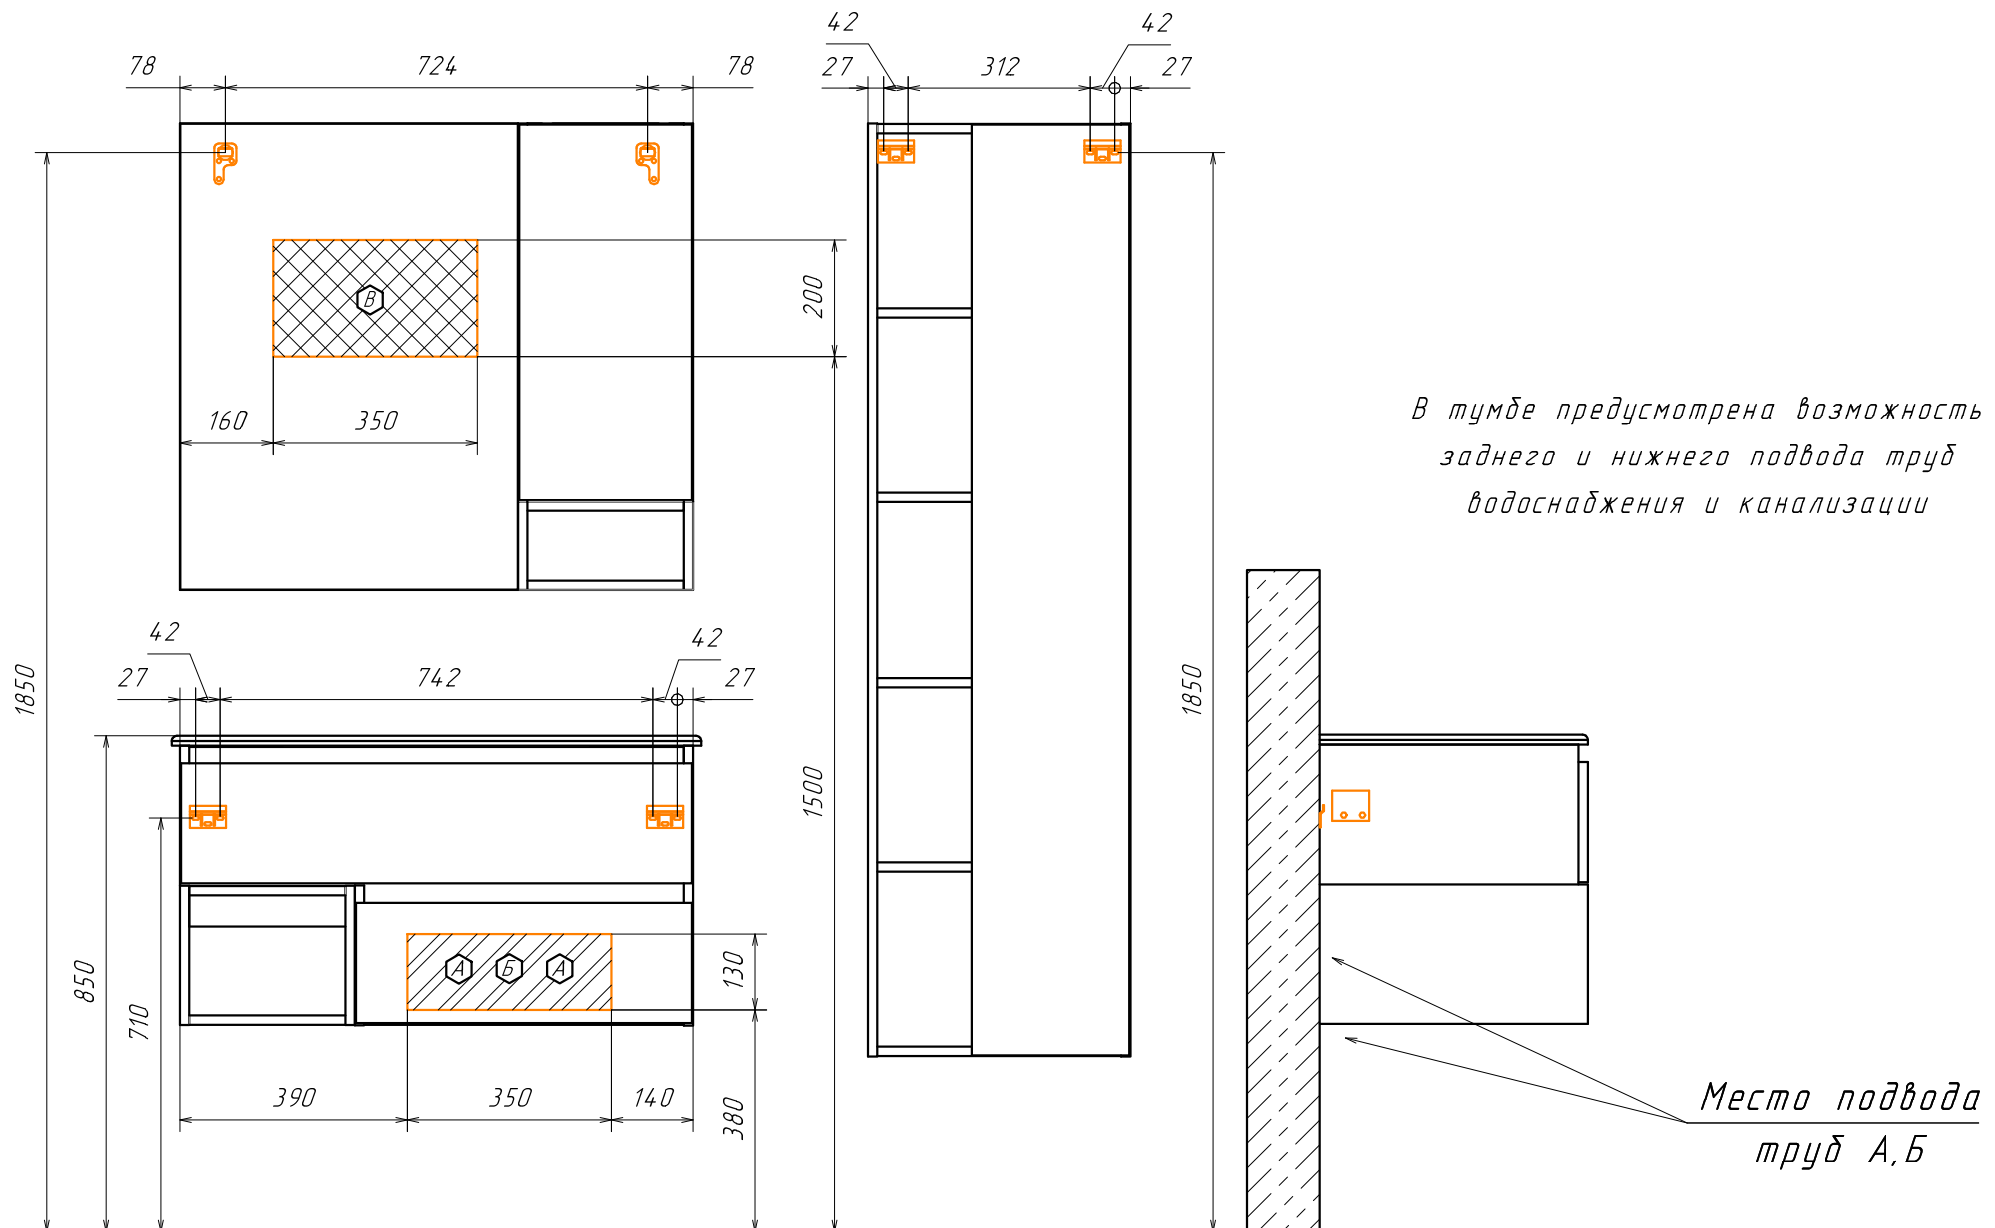

В тумбе предусмотрена возможность заднего и нижнего подвода труб водоснабжения и канализации

Место подвода труб А, Б

⬡ А - место подвода труб водоснабжения  
⬡ Б - место подвода труб канализации

⬡ В - место вывода электрического провода ( для дополнительного освещения )

⬡ ⬡ - диапазоны допустимого подвода