


Инструкция по сборке каркаса



Комплект

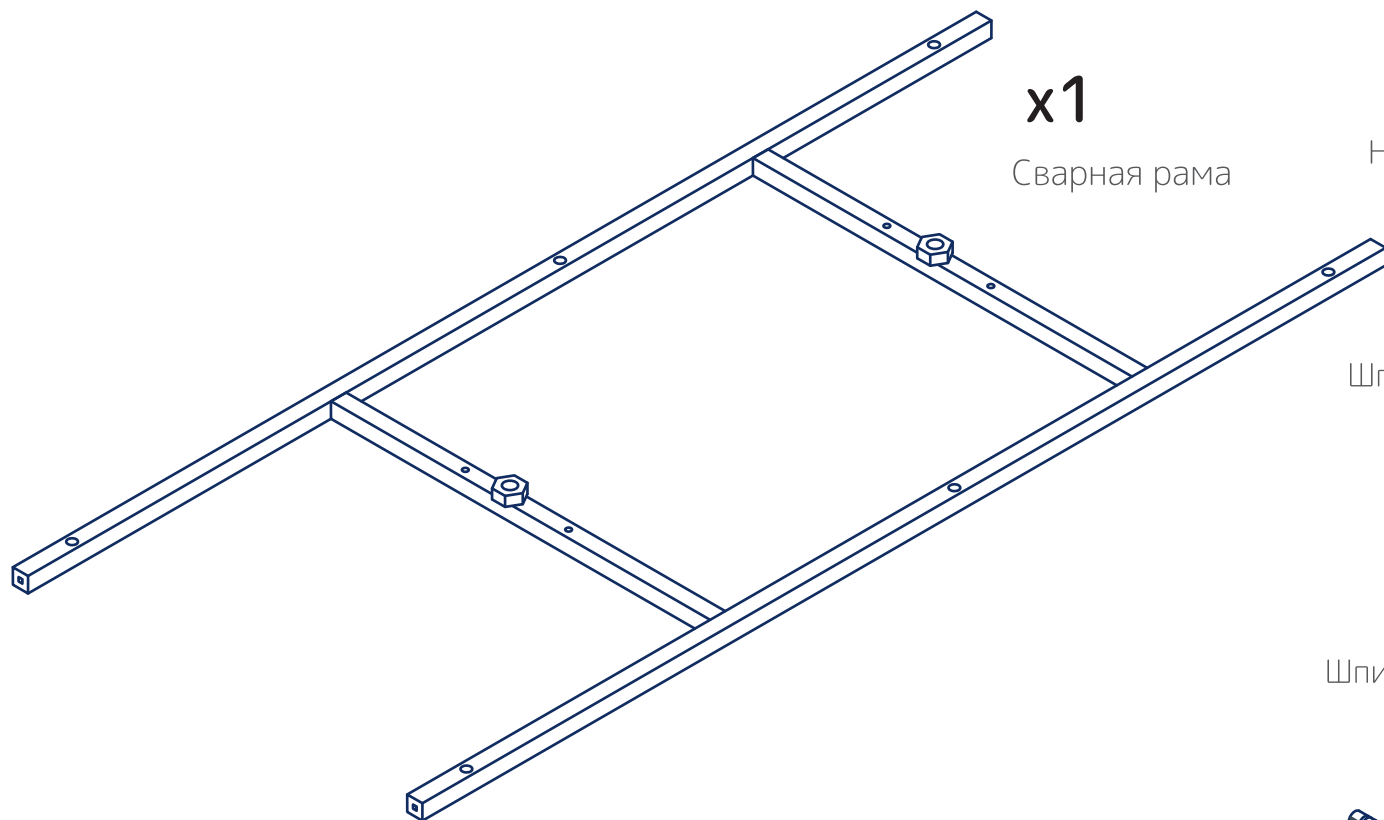

x1

Сварная рама



x5

Сточная
опора



x24

Гайка M12



x7

Нижняя опора 85мм



x10

Саморез 4.2 x 13



x2

Шпилька M12 100 мм



x4

Саморез 4.2 x 32



x5

Шпилька M12 250 мм



x3

Настенное крепление



x3

Дюбель





x3

Шуруп

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия.


Порядок установки:

1. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку

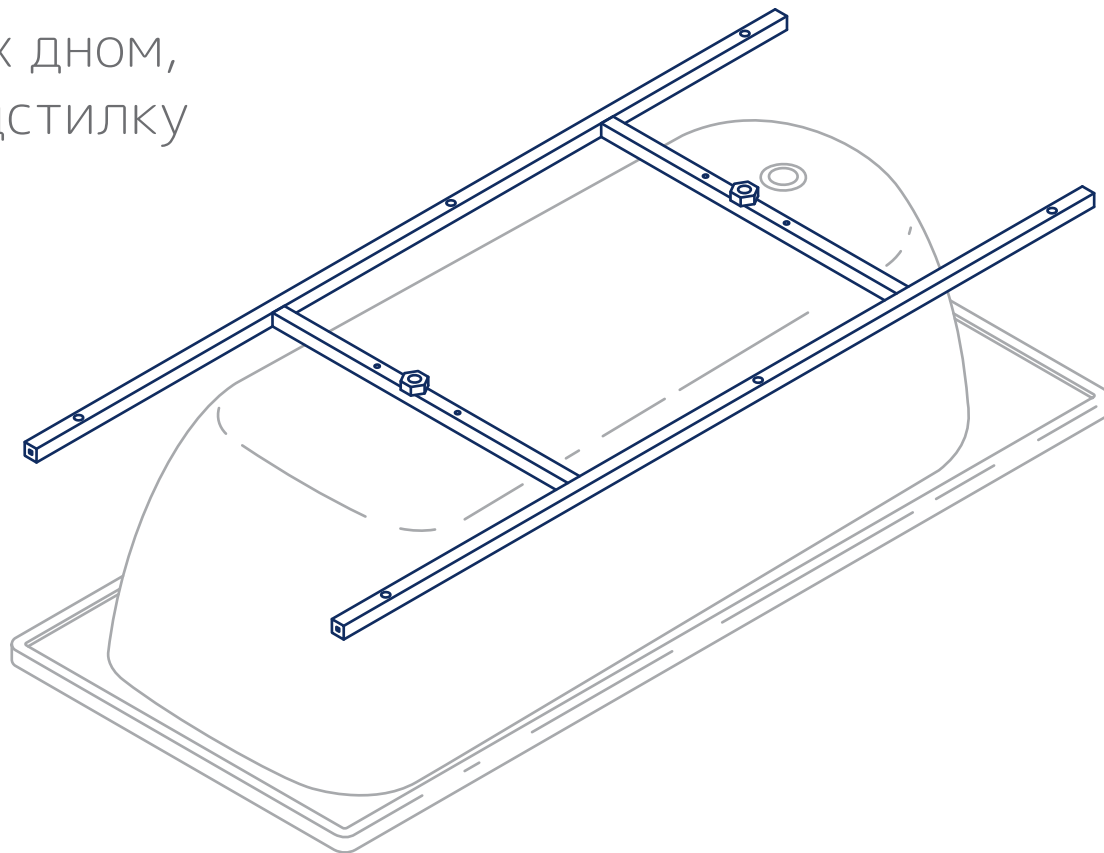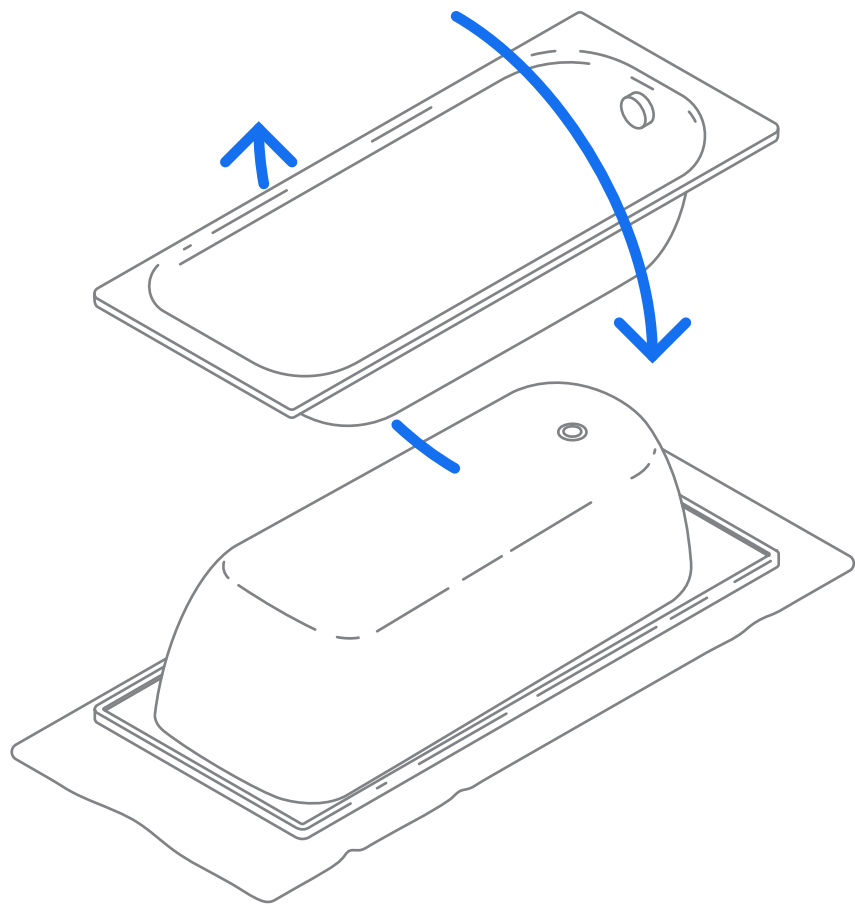


2. Расположить раму на дне ванны


3. Собрать стоевые опоры со шпильками

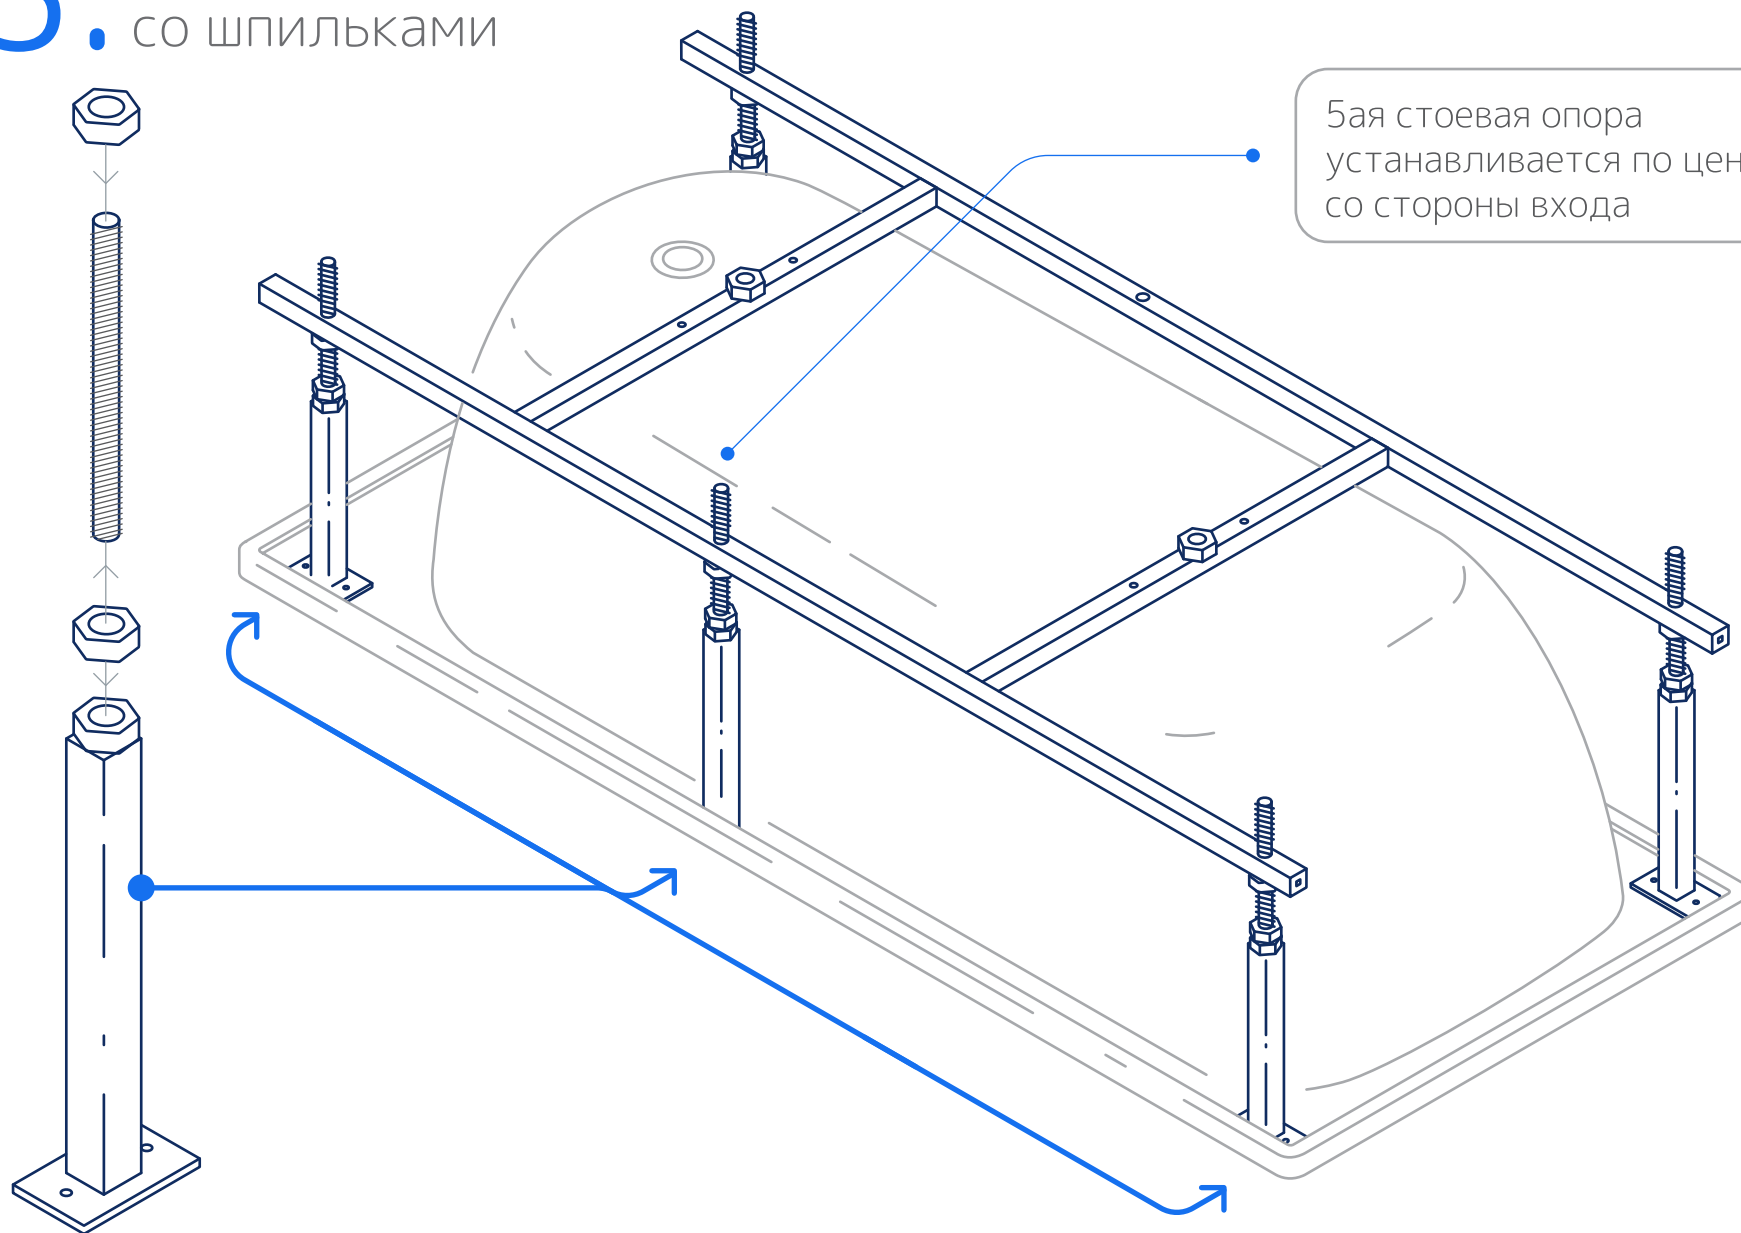

4. Установить нижние опоры с гайками на шпильки

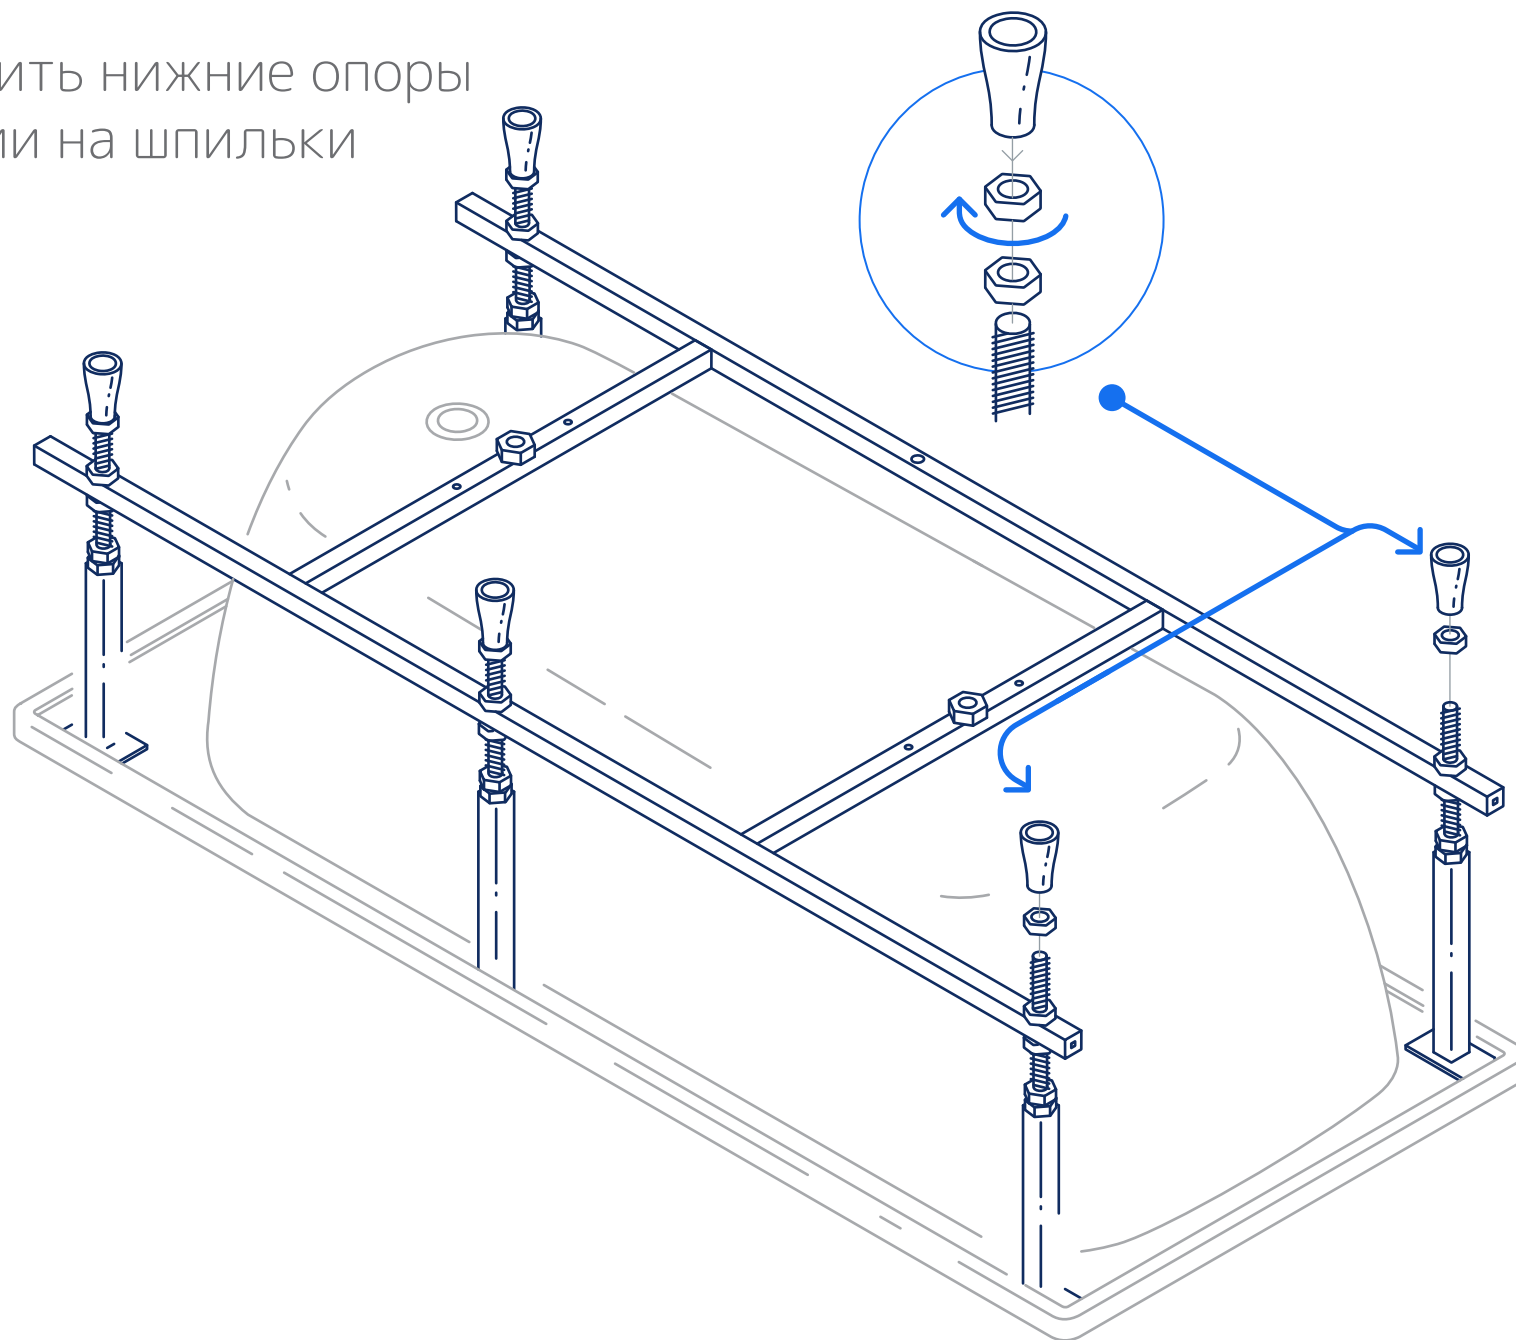


5. Выставить раму ровно по углам

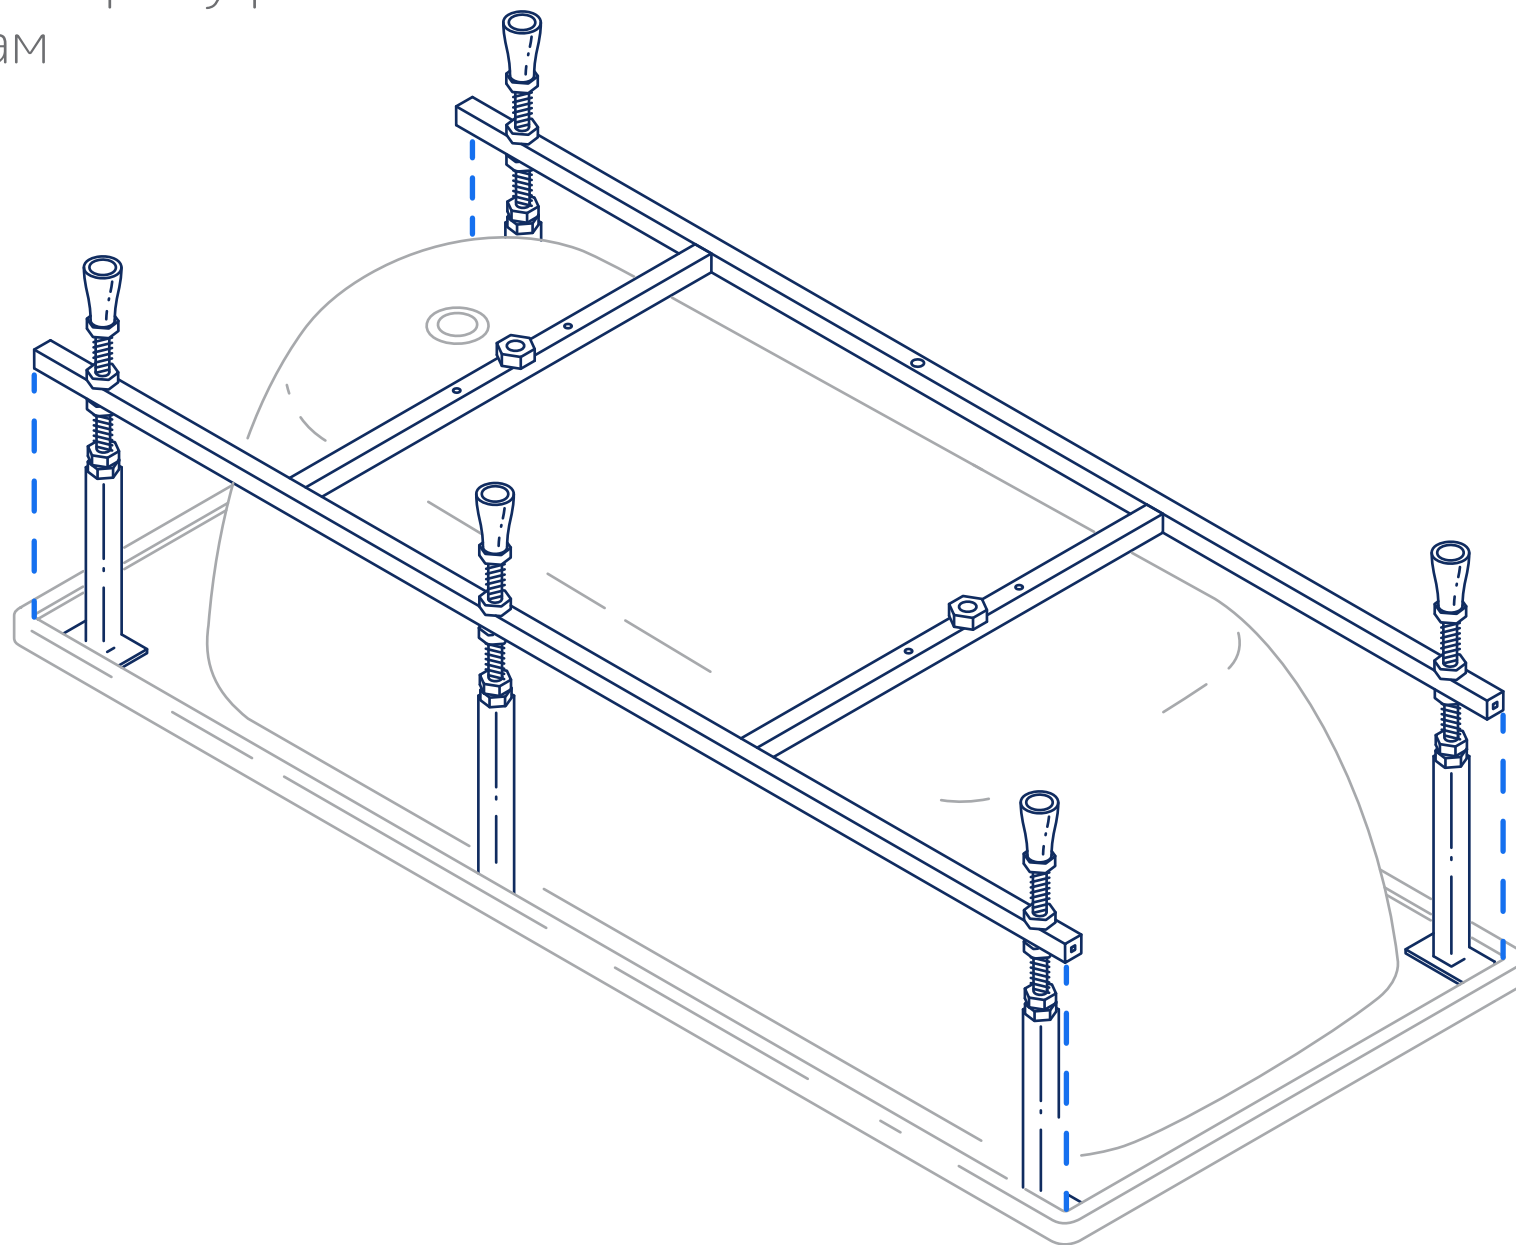

ВНИМАНИЕ!

Во избежание пробоя удостоверьтесь в наличии утолщения, а так же в необходимой длине самореза


4. Прикрепить саморезами 4.2 x 32 раму ко дну ванны

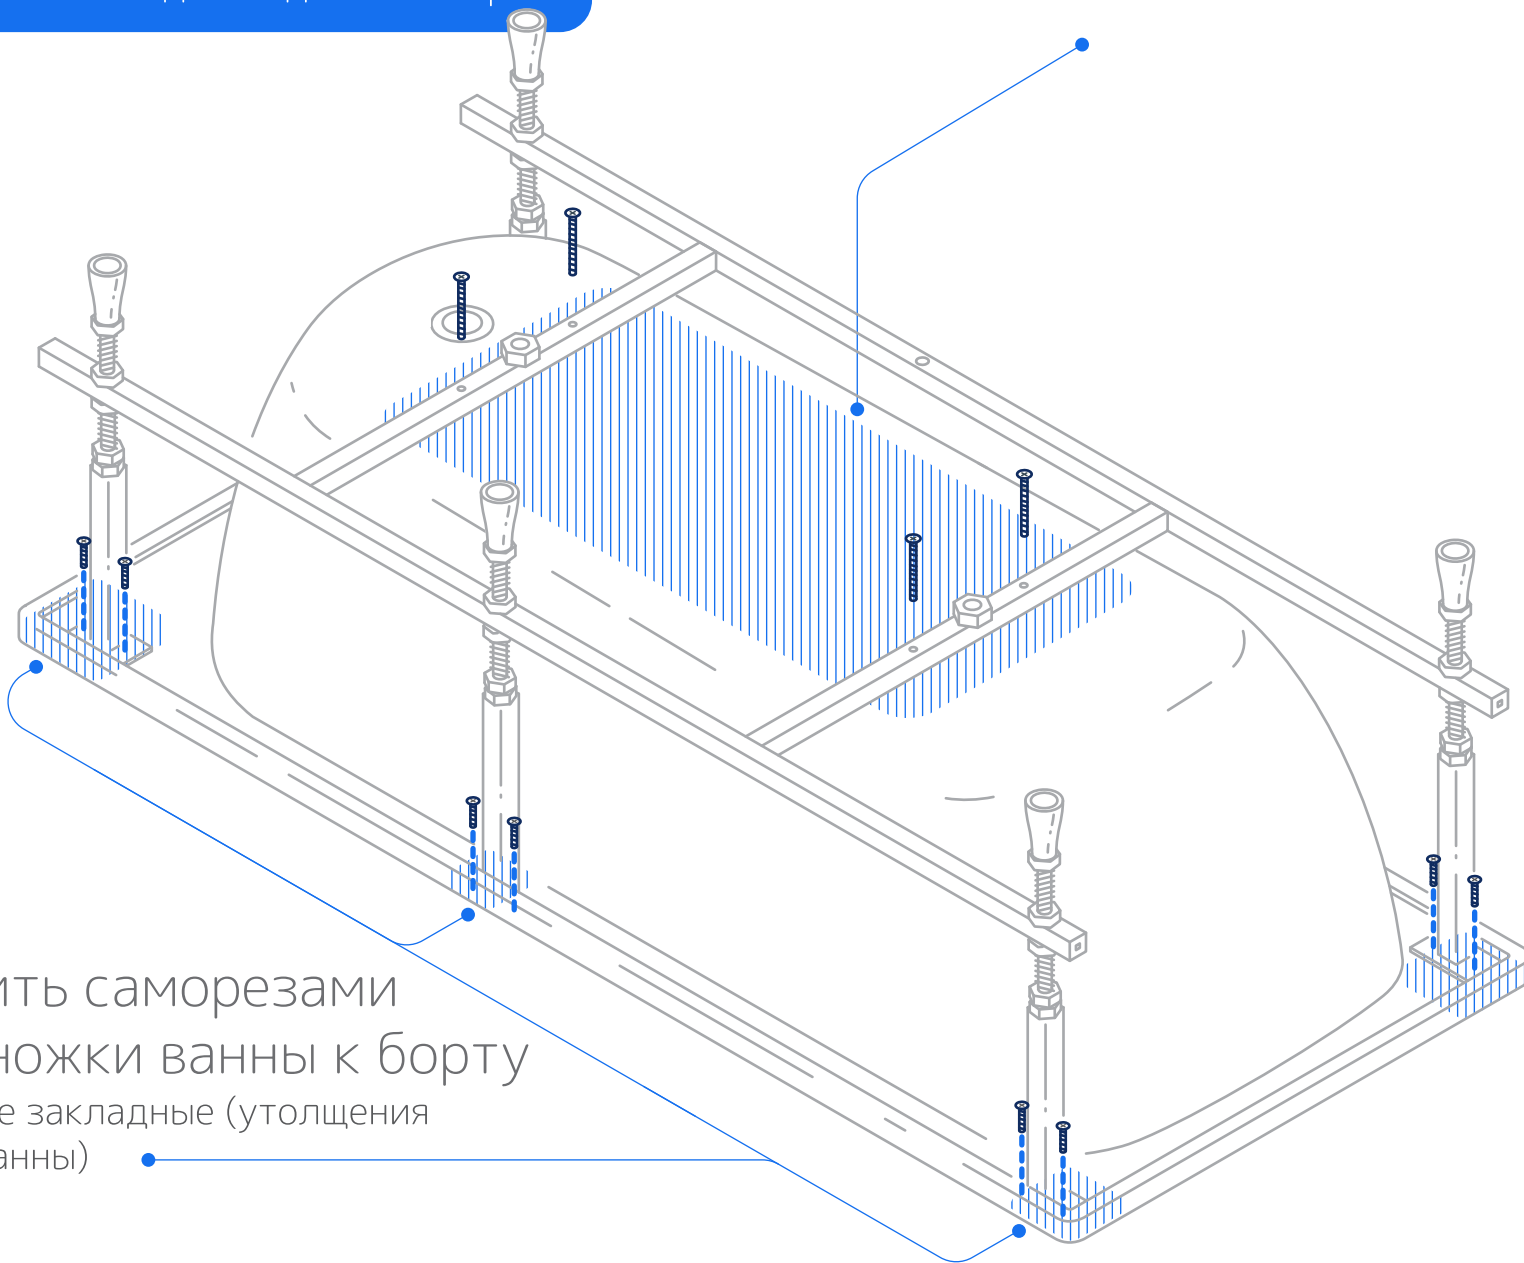

7. Прикрепить саморезами 4.2 x 13 ножки ванны к борту в специальные закладные (утолщения под бортом ванны)


8.

Установить дополнительные опоры, в центре, под дном ванны

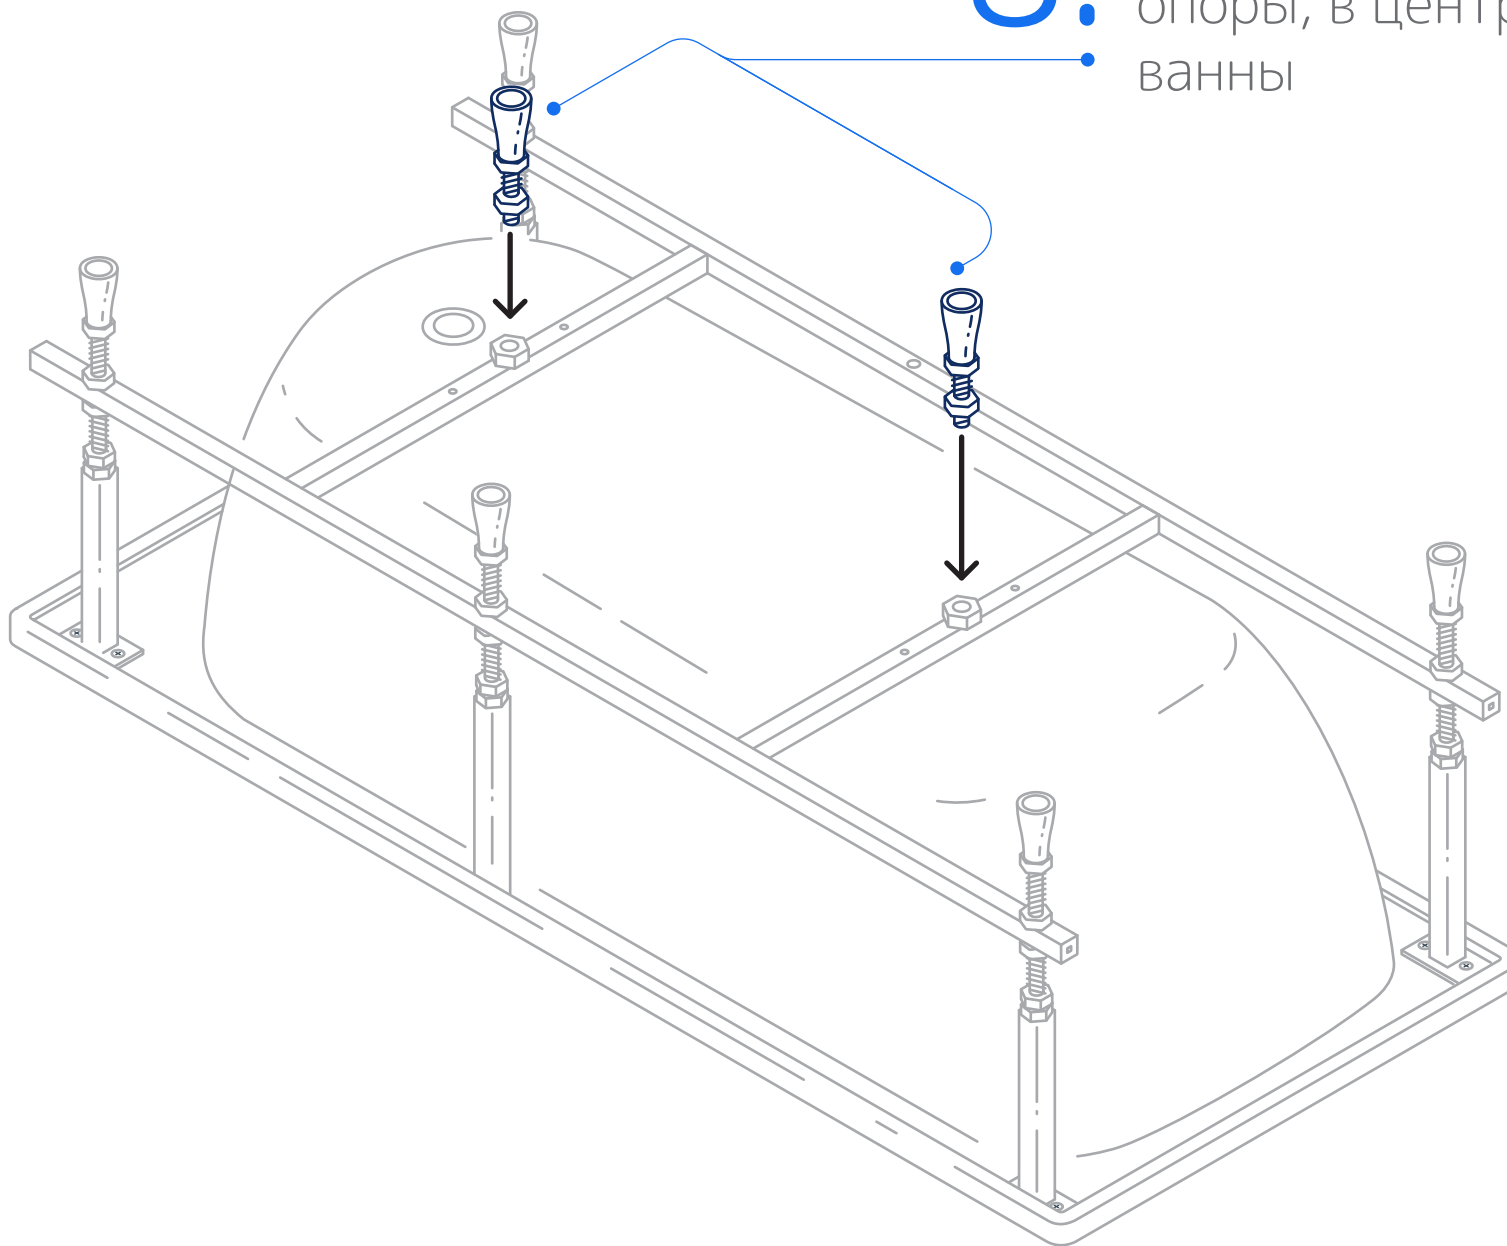

9.

Перевернуть ванну и отрегулировать опоры по уровню
При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола

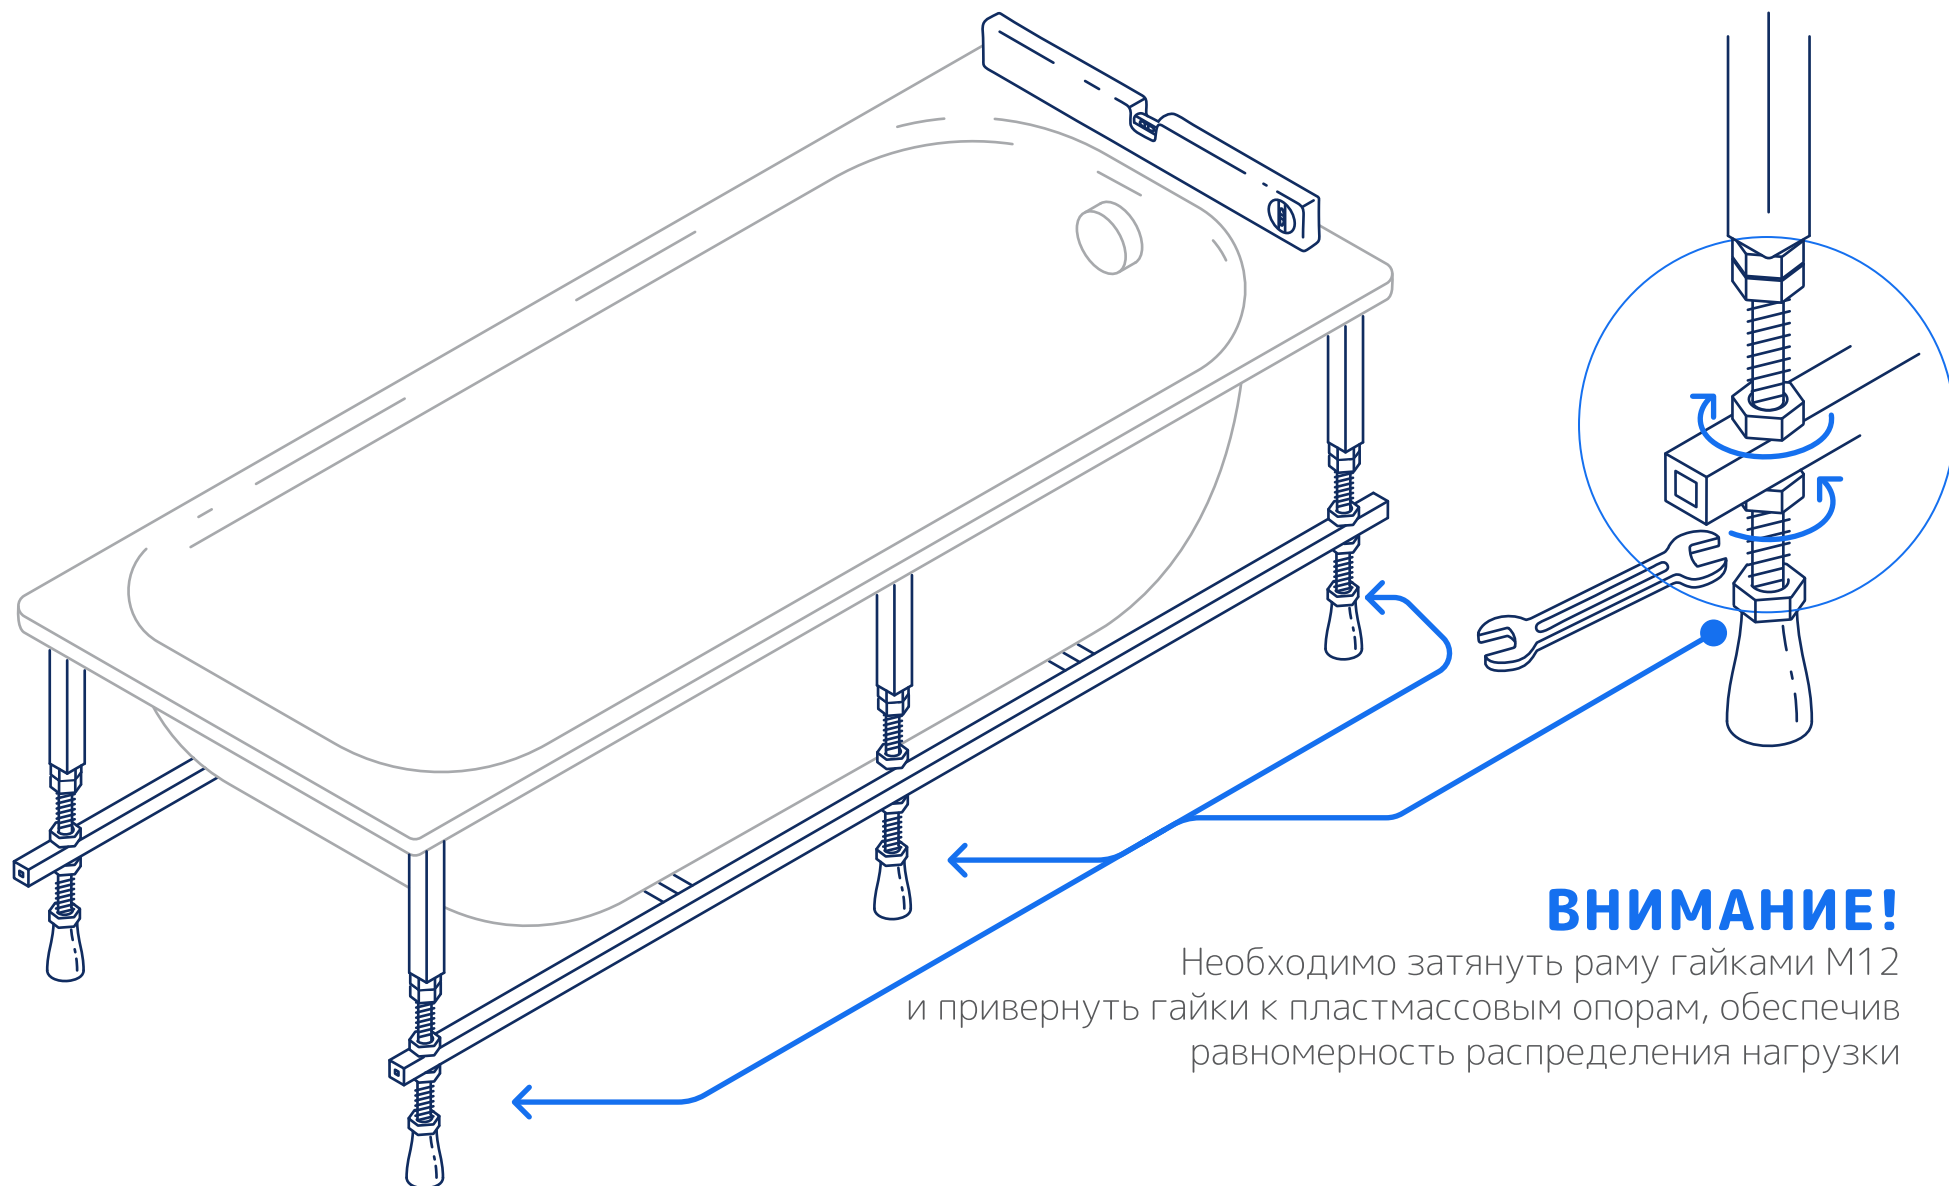

10.

Просверлить отверстия в стене
для установки настенных креплений

