


BelBagno®

bagni belli e' vita bella

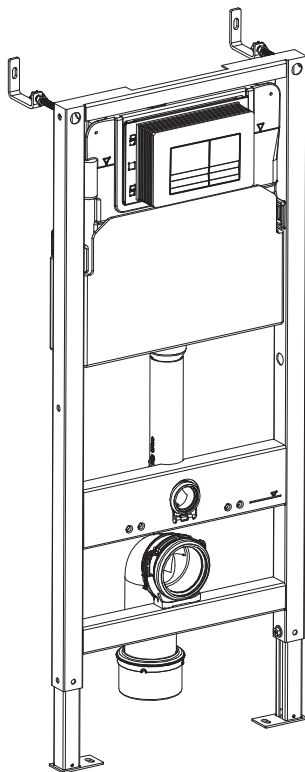


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
инсталляции для подвесного унитаза,
для механической кнопки

BB-101-M


500x165x1125

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

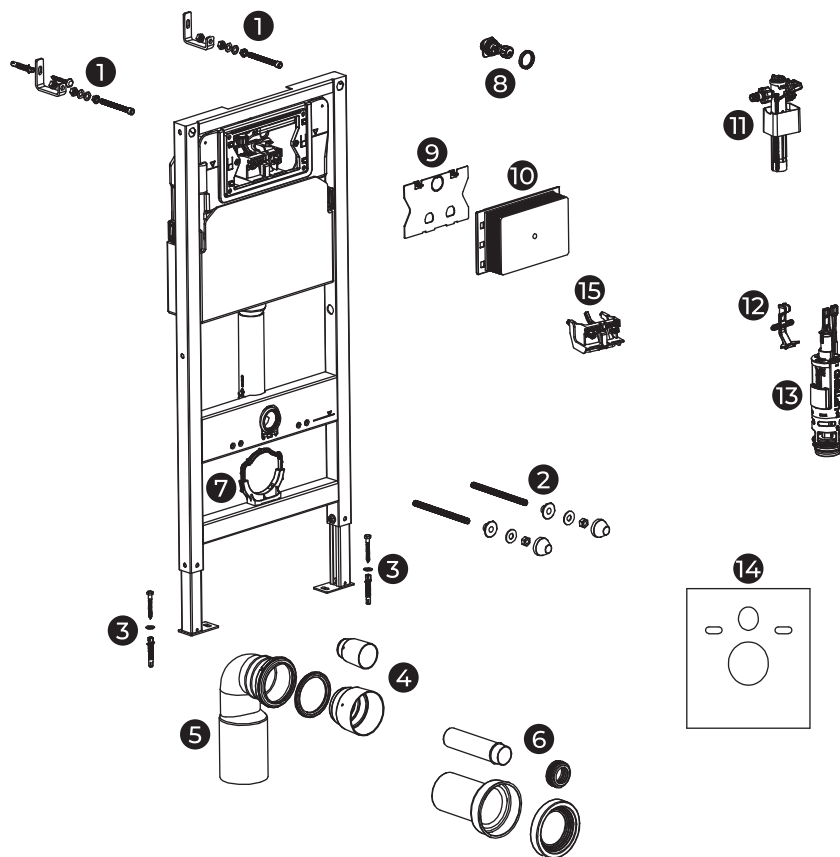

- | | |
|--|---|
| 1. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ РАМЫ..... | 2 |
| Используется для крепления к стене | |
| 2. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗА..... | 2 |
| Используется для крепления керамических унитазов | |
| 3. КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НОЖЕК..... | 4 |
| Используется для крепления ножек к полу | |
| 4. ЗАГЛУШКА ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННОГО ОТВОДА | 2 |
| Используется для защиты от попадания мусора, также препятствует выходу сточных вод и появлению неприятного запаха. | |
| 5. ФАНОВАЯ ТРУБА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД | 1 |
| Используется для соединения унитаза с канализационным стояком | |
| 6. КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ТРУБ | 1 |
| Используется для подвода и слива воды в унитазе | |

7. **КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ** 1
Используется для фиксации канализационной трубы
8. **ВПУСКНОЙ УГЛОВОЙ КЛАПАН** 1
Используется для переключения подачи воды в бачок
9. **ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА С РЫЧАГОМ
ДЛЯ МЕХАНИЗМА СПУСКНОГО КЛАПАНА** 1
Используется для крепления кнопки смыва
10. **ЗАЩИТНЫЙ КОРОБ ДЛЯ БАЧКА** 1
Используется для установки панели смыва
и для защиты от попадания мусора, на время отделки стен
11. **ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ** 1
Используется для подачи воды в бачок
12. **КРЕПЛЕНИЕ СЛИВНОГО КЛАПАНА** 1
Используется для крепления сливного клапана
13. **СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ** 1
Используется для контроля объема воды в бачке
14. **ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА** 1
Используется между чашей унитаза и стеной.
Способствует усилению шумоизоляции, препятствует возникновению
вибраций при пользовании унитазом
15. **ОПОРНЫЙ РЫЧАГ** 1
Используется для поддержания порта сервисного обслуживания


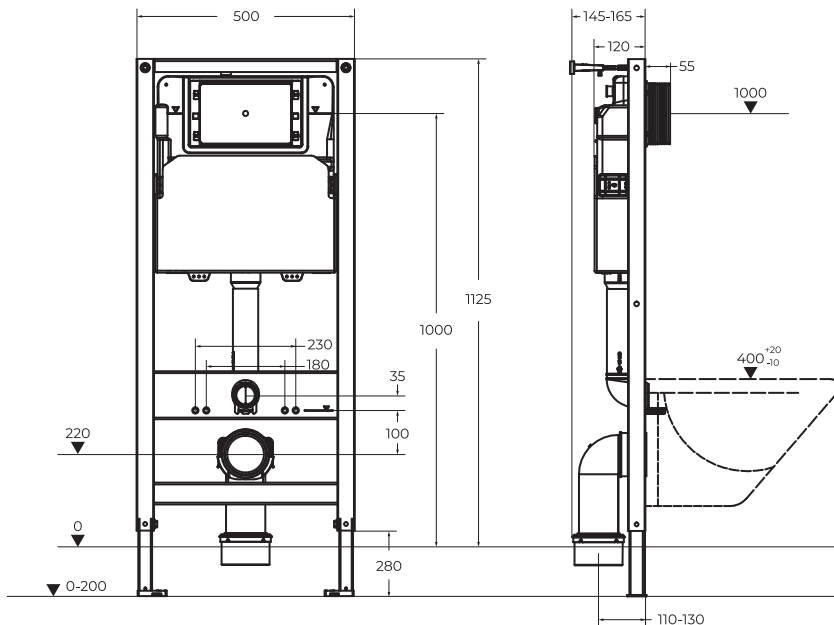


ВАЖНО!


1. Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой. Компания не несёт ответственность за убытки, связанные с несоблюдением указаний по установке.
2. Перед установкой монтажной рамы убедитесь в ее правильном расположении. Проверьте комплектность и правильность расположения для осуществления должного монтажа. Отметьте уровень чистового пола на стене и всегда используйте данную линию в качестве ориентира для определения высоты 0.
3. Перед установкой монтажной рамы убедитесь, что толщина бетонного пола более 80 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:


1. Единица измерения: мм
2. Монтаж производится до начала чистовых работ.

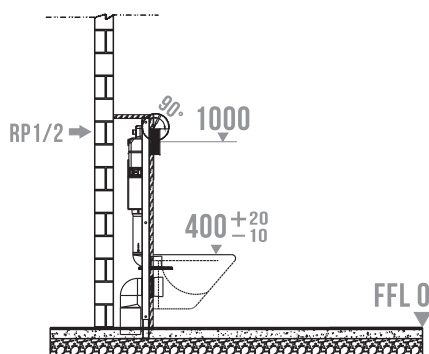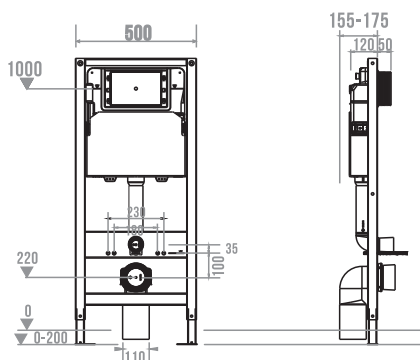ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ


Выберите для подключения боковой или верхний клапан подачи воды в соответствии с условиями монтажа:

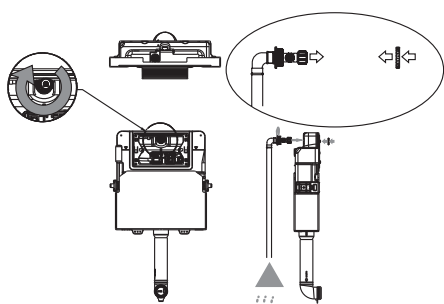



1 Боковой подвод воды

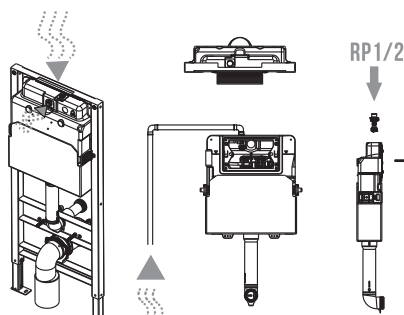

2 Верхний подвод воды

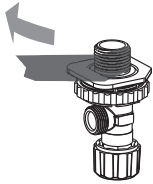


Уплотните резьбу
вентиля

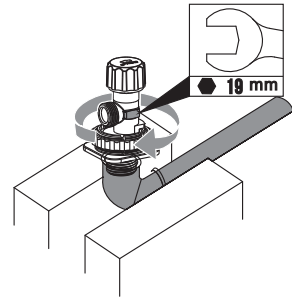
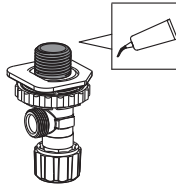


Используйте гаечный ключ
диаметром 19 мм, чтобы
зафиксировать угловой клапан
(по часовой стрелке)


УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ

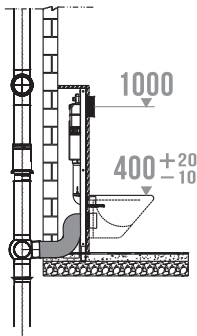

Монтаж сливной трубы

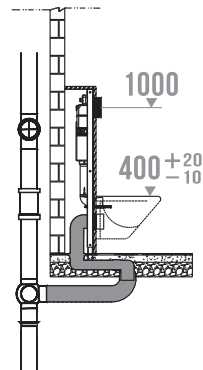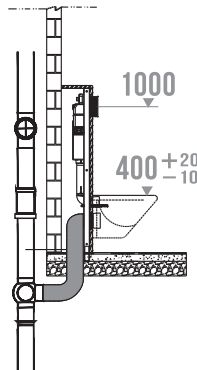


Внимание: угол наклона канализационной трубы не должен превышать 45°

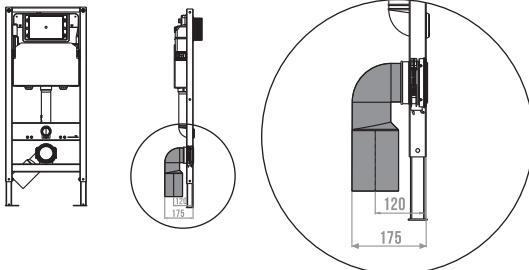

- 1 При установке первого фиксатора расстояние от центра канализационной трубы до передней плоскости опоры должно составлять 120 мм







- 2 Установите канализационную трубу и закрепите её фиксатором до щелчка

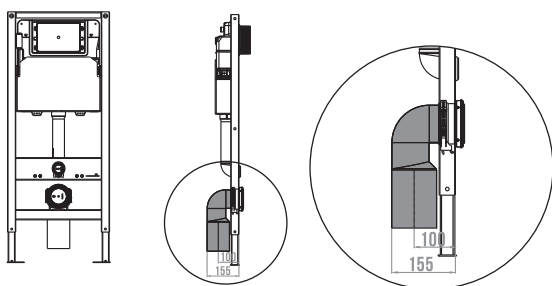


- 1** При установке второго фиксатора расстояние от центра канализационной трубы до передней плоскости опоры должно составлять 100 мм











- 2 Установите канализационную трубу и закрепите её фиксатором до щелчка

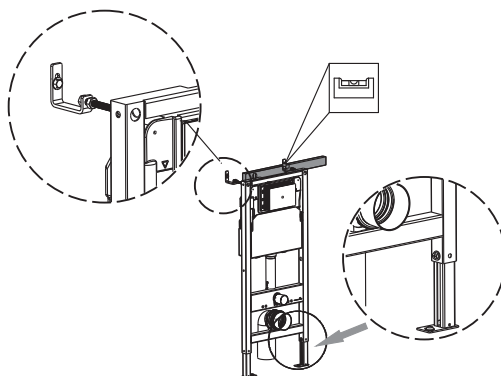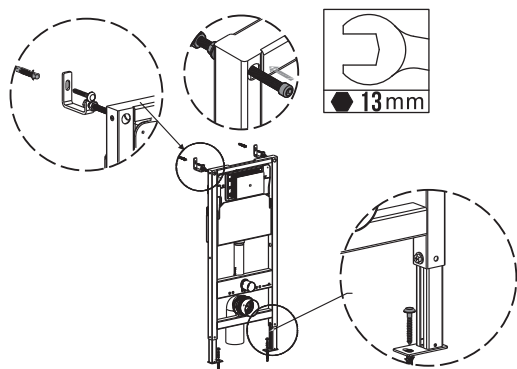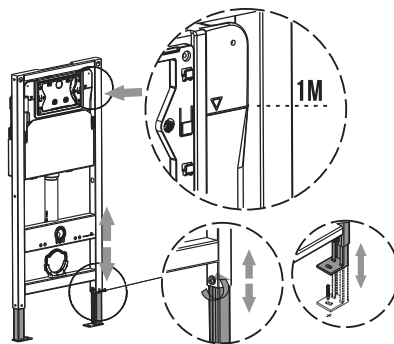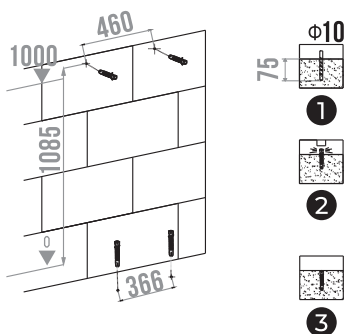


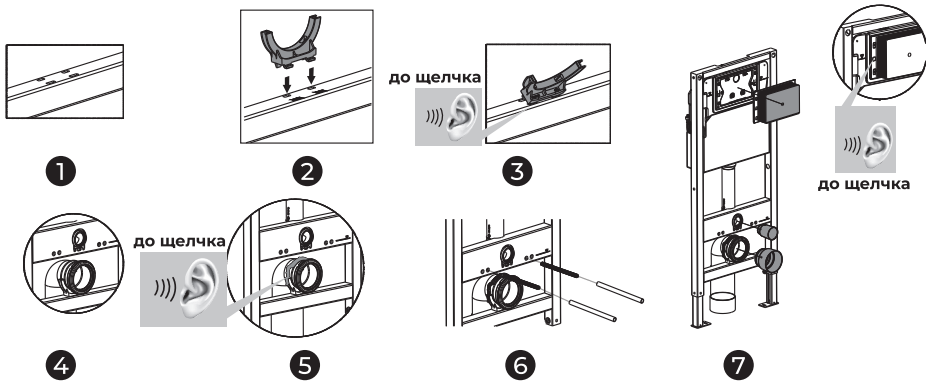


Закрутите шпильки крепления на 180 мм или 230 мм, в соответствии с реальным расстоянием между отверстиями унитаза

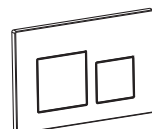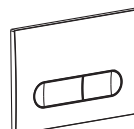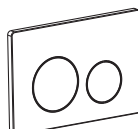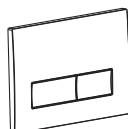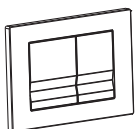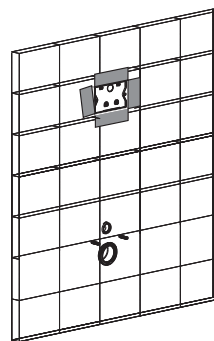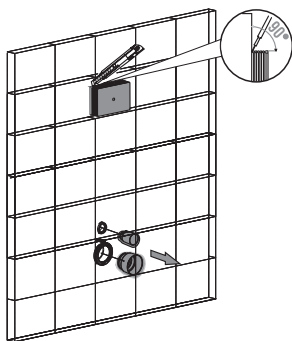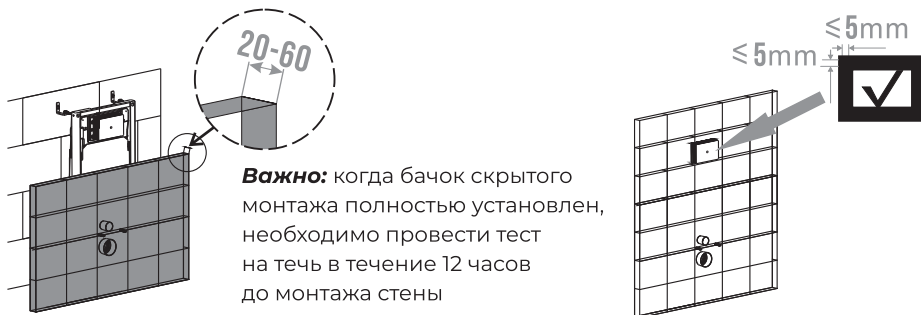


МОНТАЖ ПАНЕЛИ СМЫВА

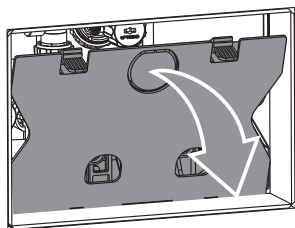


1 Откройте панель

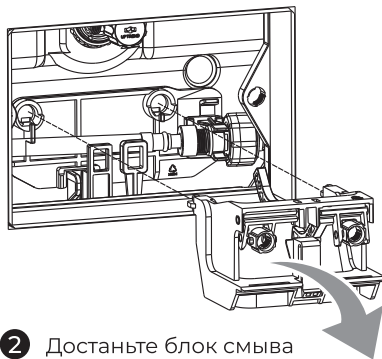


2 Достаньте блок смыва

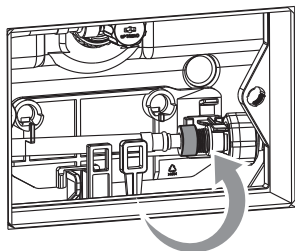


3 Поверните против часовой стрелки для изъятия трубки

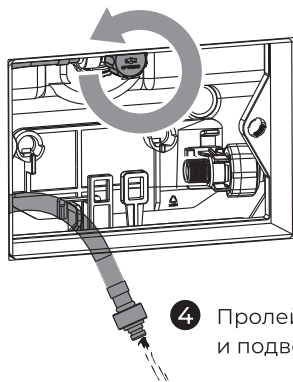


4 Пролейте трубы и подводу

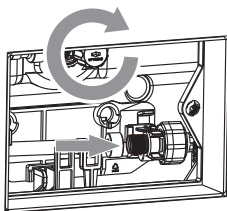


5 Перекройте клапан

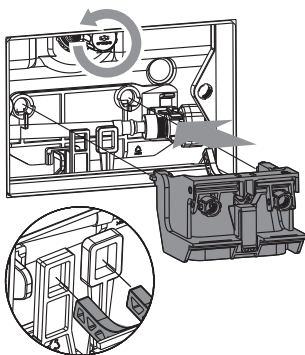


6 Установите смывной крепёжный блок, откройте угловой запорный клапан для подачи воды

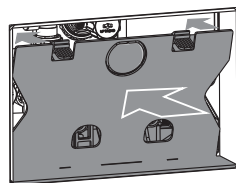


7 Установите панель

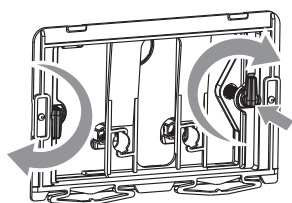


- 8** Установите крепежи для панели, используйте L-образный элемент для фиксации

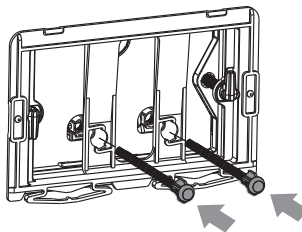


- 9** Установите толкатели

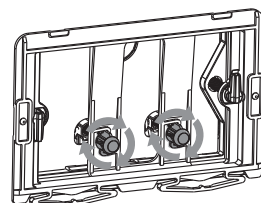



- 10** Поверните толкатели по часовой стрелке

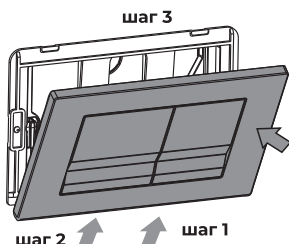


- 11** Установите панель, начиная снизу вверх

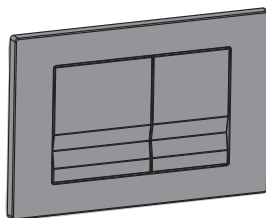


- 12** Готово

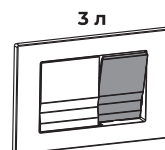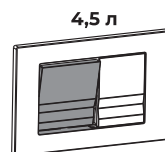


УСТАНОВКА УНИТАЗА

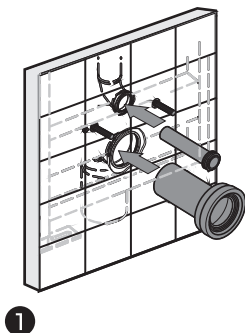


- 1**

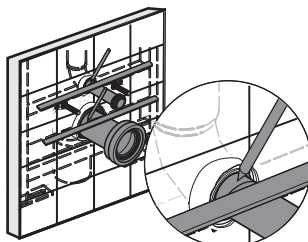


- 2** Разместите прямые трубы в сливной отвод должным образом и сделайте пометки

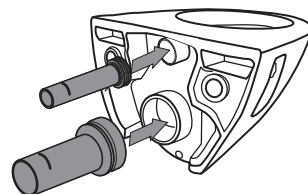


- 3** Нанесите смазочное средство на резиновые прокладки двух прямых труб и установите их в чашу (уплотнительная прокладка для сливной трубы идет в комплекте см. 3.1, 3.2 и 3.3)

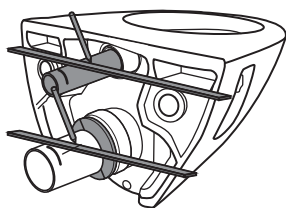


- 4** Отметьте линии, как показано

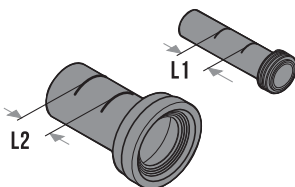


- 5** L1 — расстояние между двумя отметками на сливной трубе, а L2 — расстояние между двумя отметками на канализационной трубе

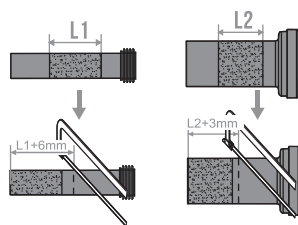

- 6** Обрежьте трубы, как показано

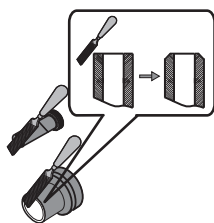


- 7** Обрежьте и обточите кромку на укороченных трубах (как показано)

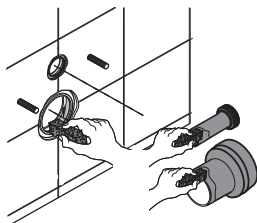


- 8** Возьмите губку с силиконовой смазкой и нанесите на соединяющие рёбра прямых труб и отводов




- 9** Регулировка длины для болта составляет $d+25$ мм, как показано

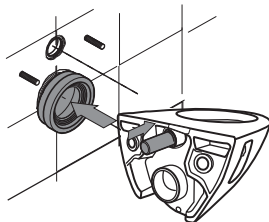

- 10** Сначала установите прямую дренажную трубу в дренажный отвод, затем установите прямую смывную трубу в отверстие чаши

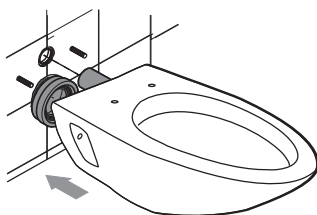

- 11** Установите чашу

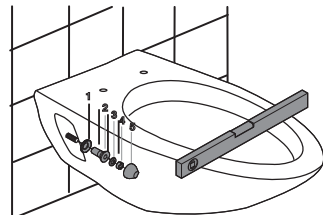


- 12** Расположите чашу по уровню. Затяните крепления, проверьте работоспособность и герметичность



СИСТЕМА
ДВОЙНОГО СМЫВА



БЕСШУМНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН

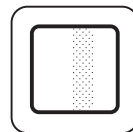

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
РАМА ДЛЯ ЛЮБОГО
ТИПА СТЕН



WWW.IBERIS-GROUP.RU