





Z 1910 Z 1911 Z 1912

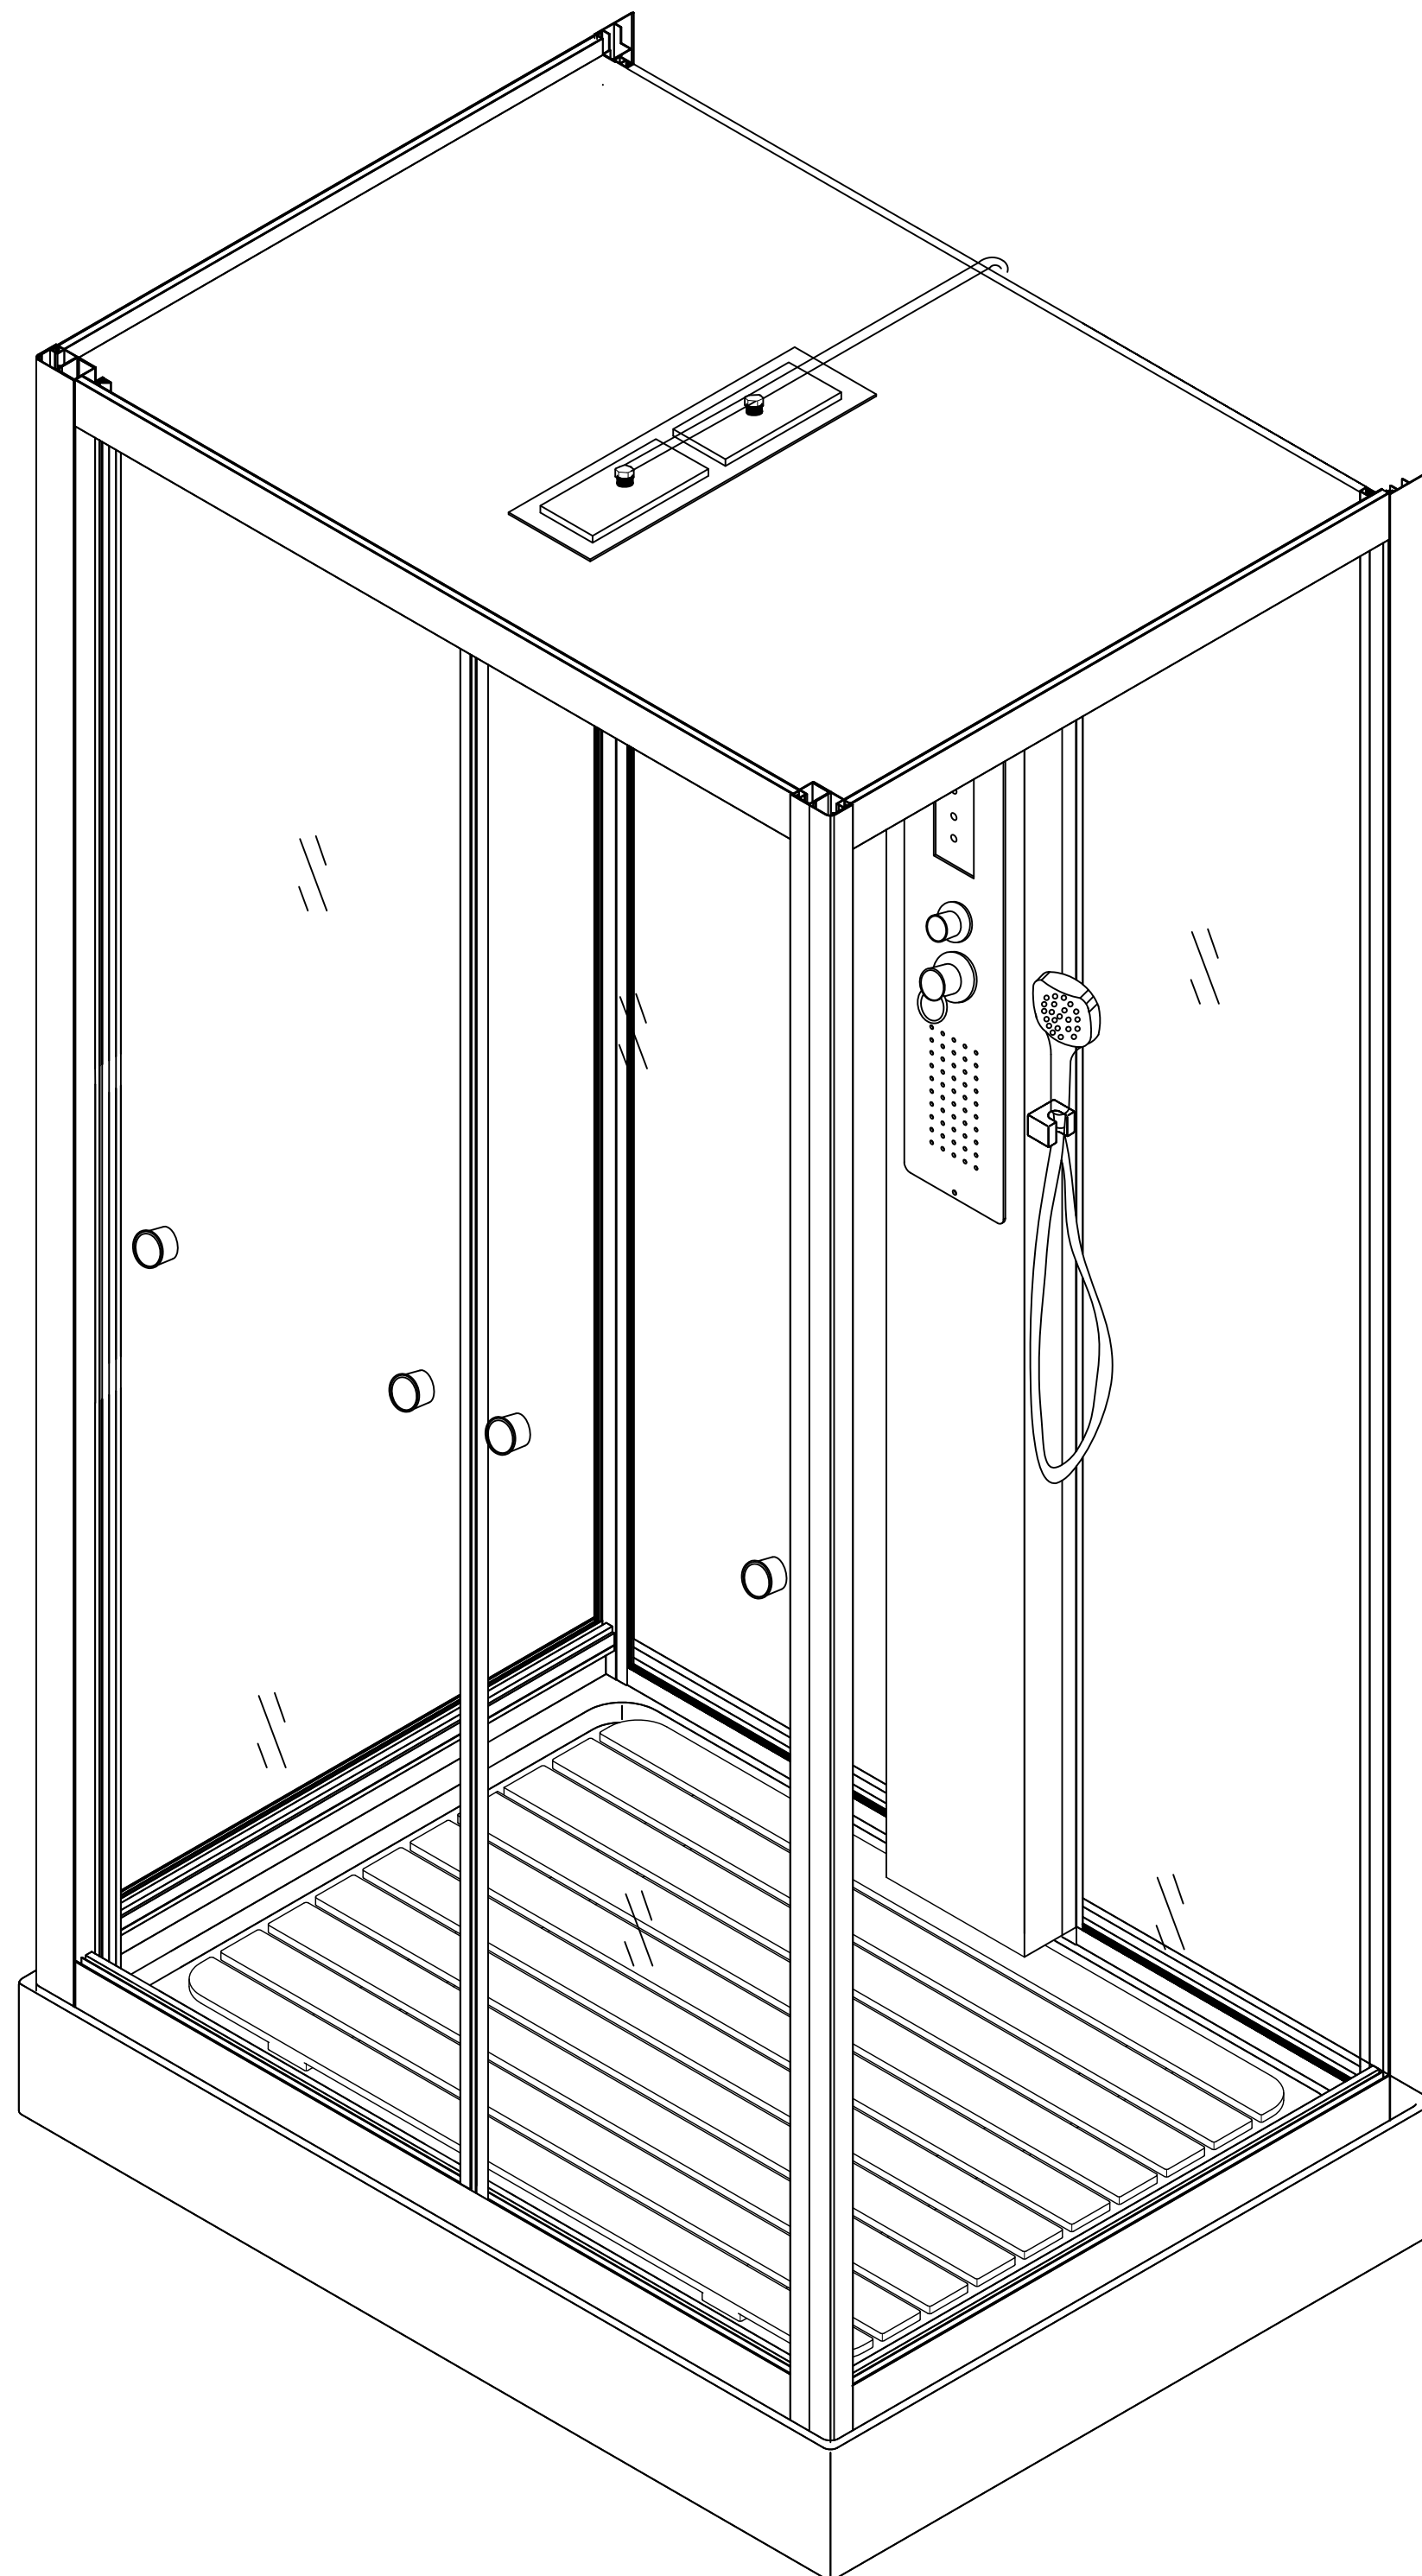

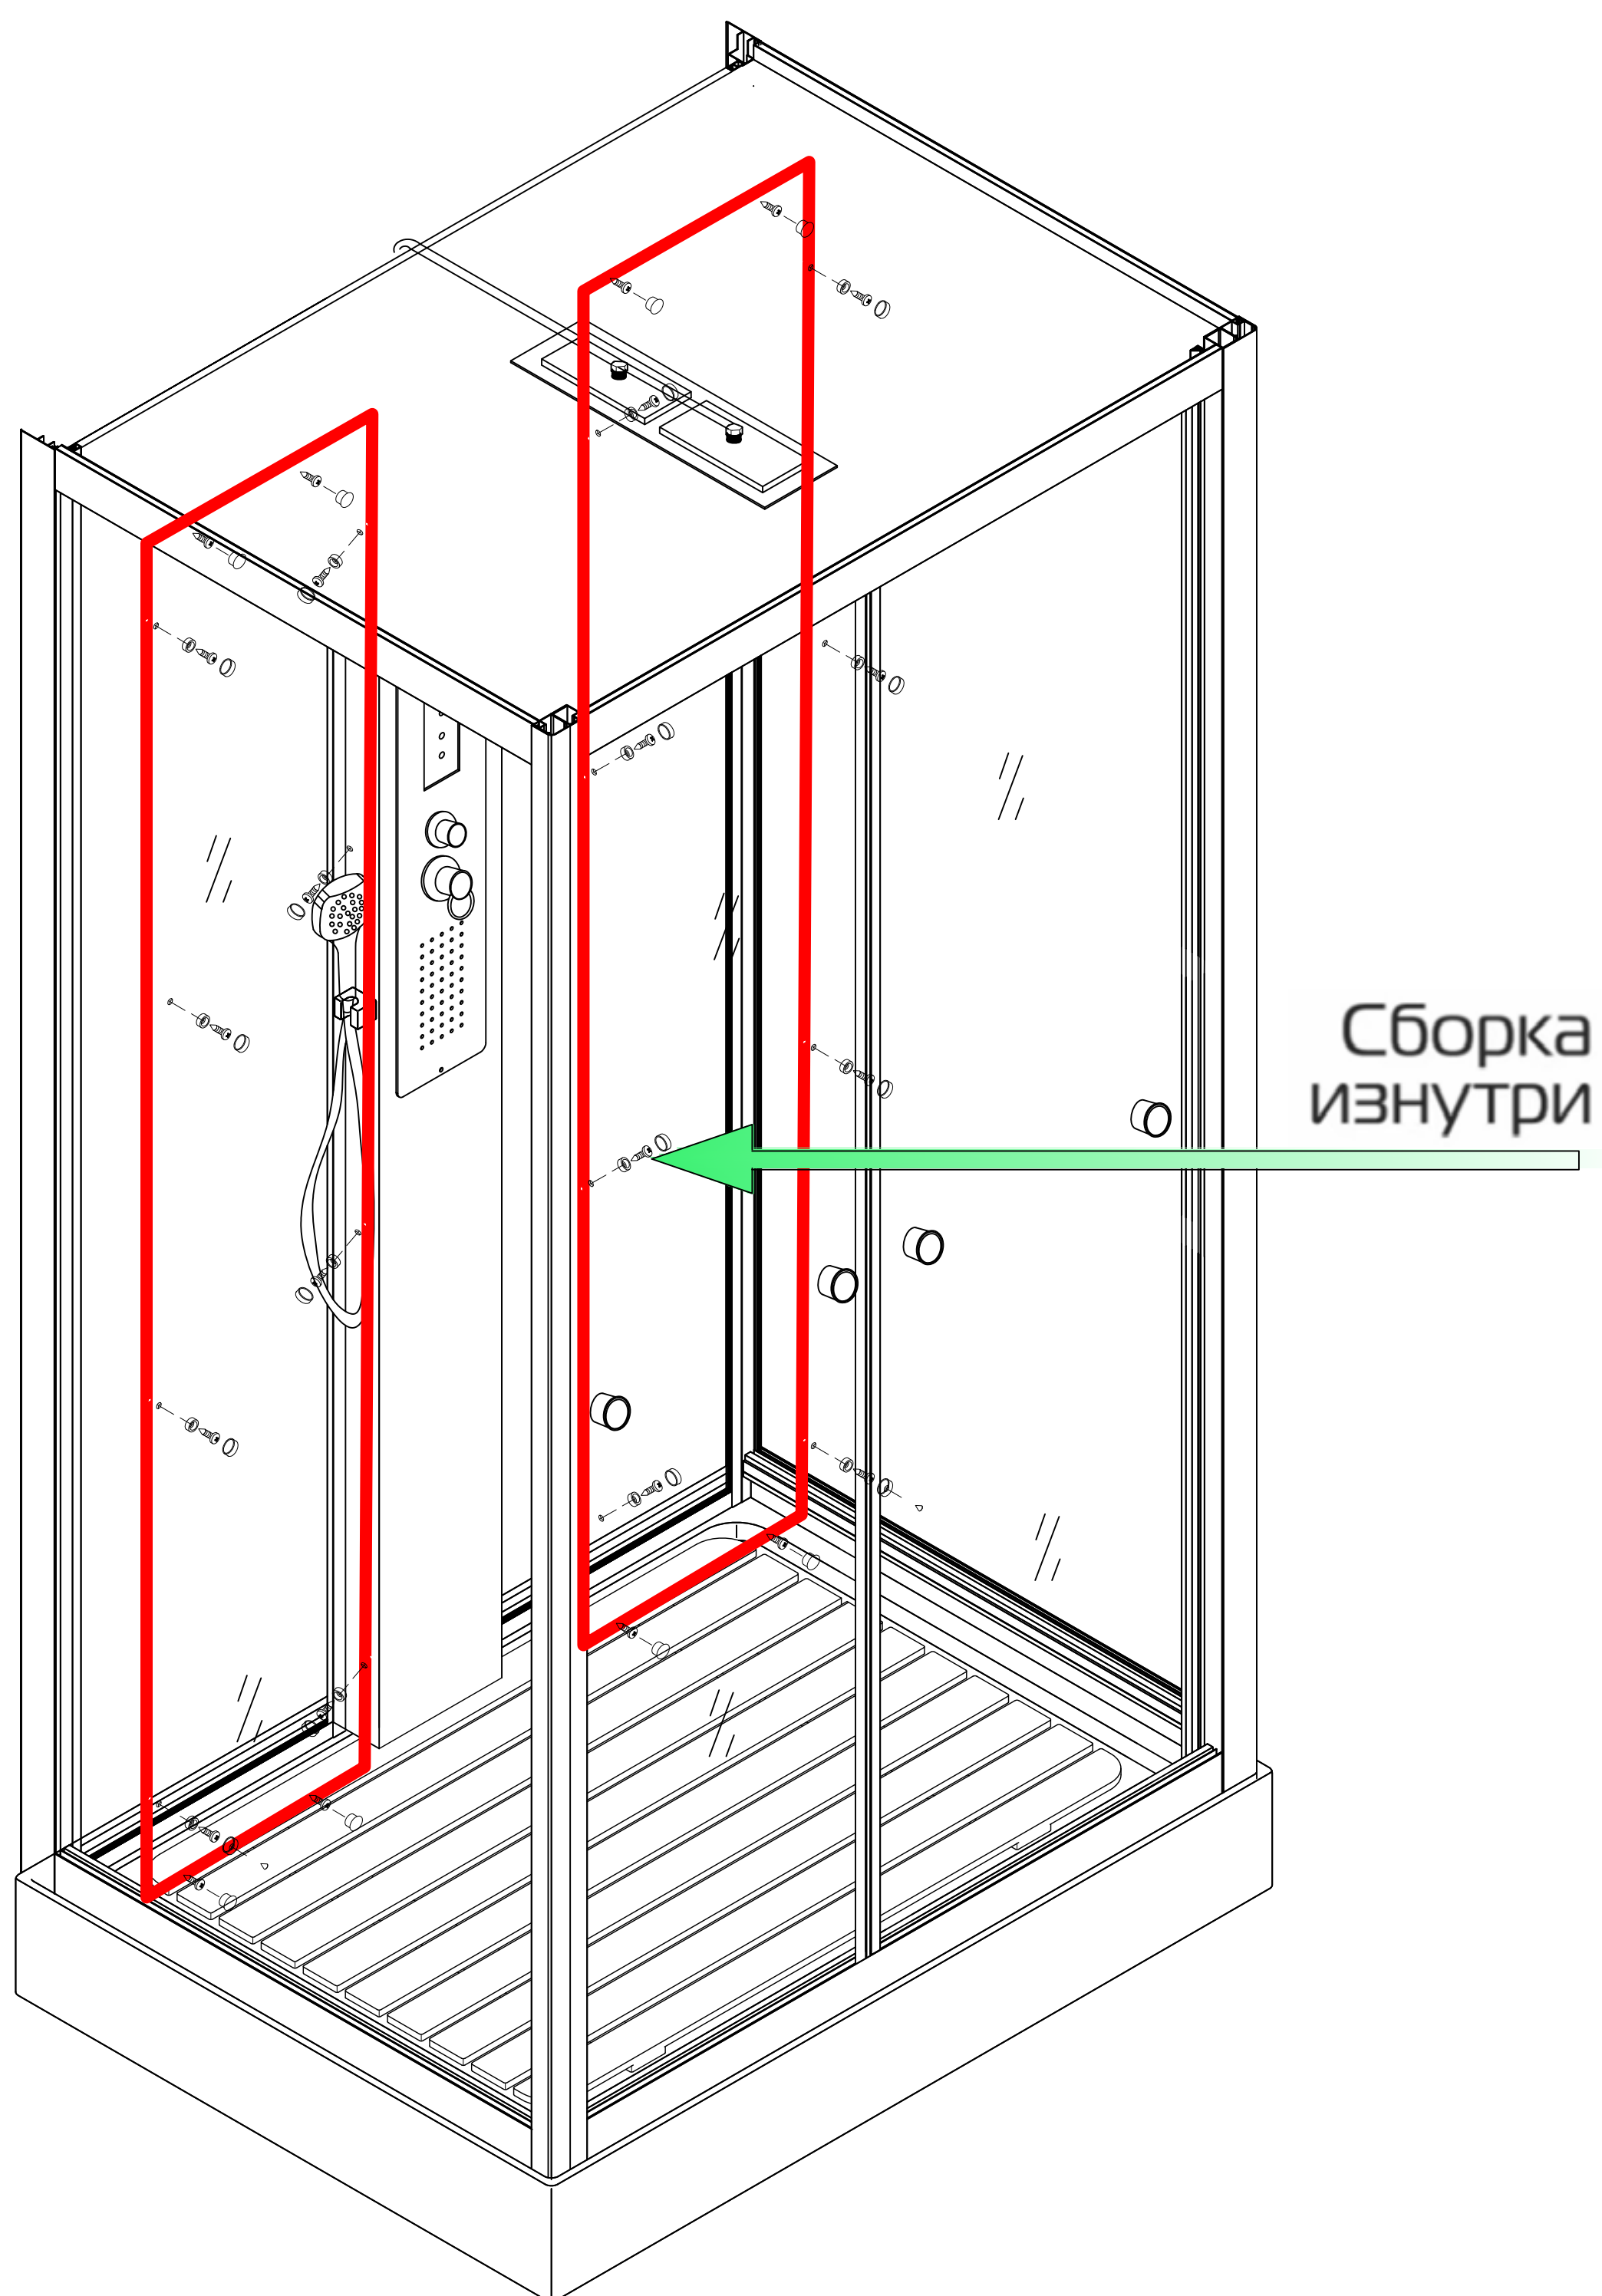


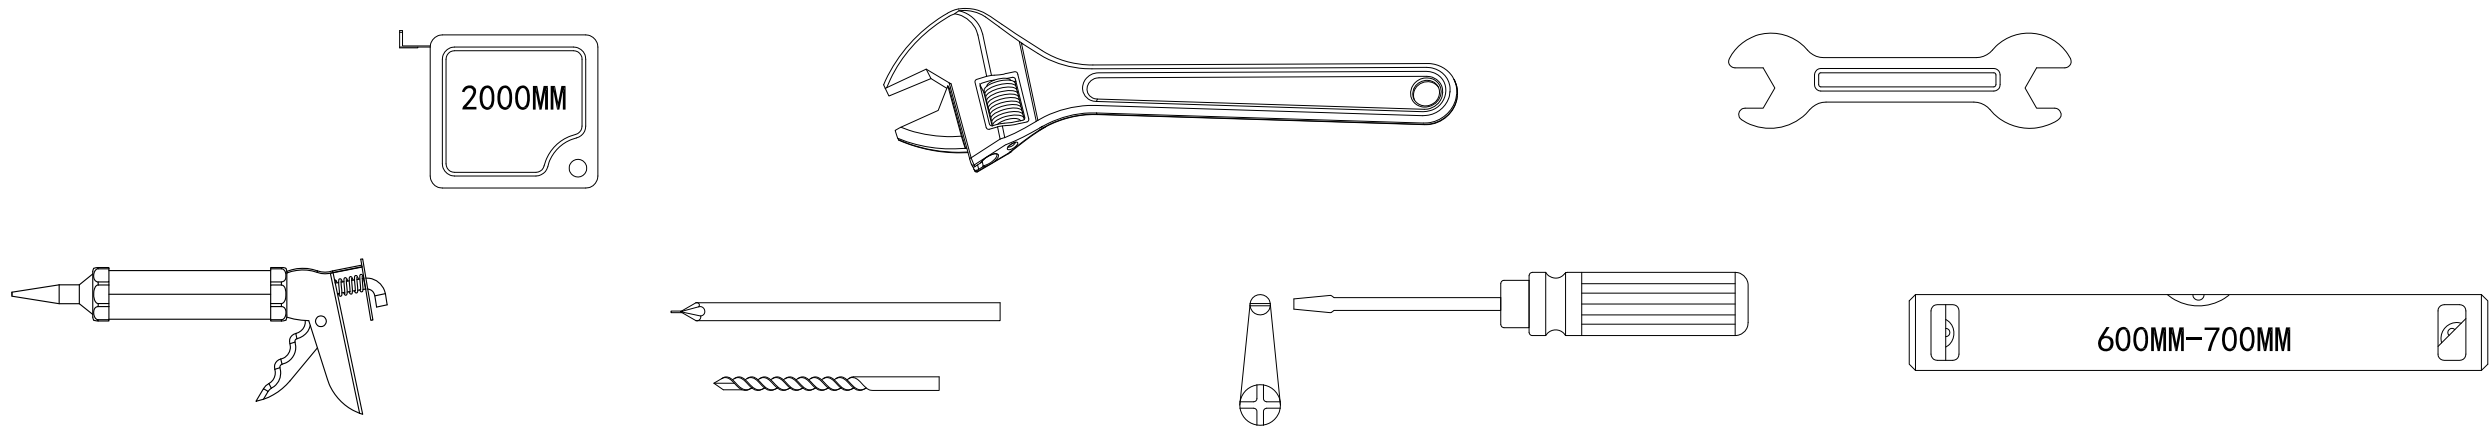


1/6

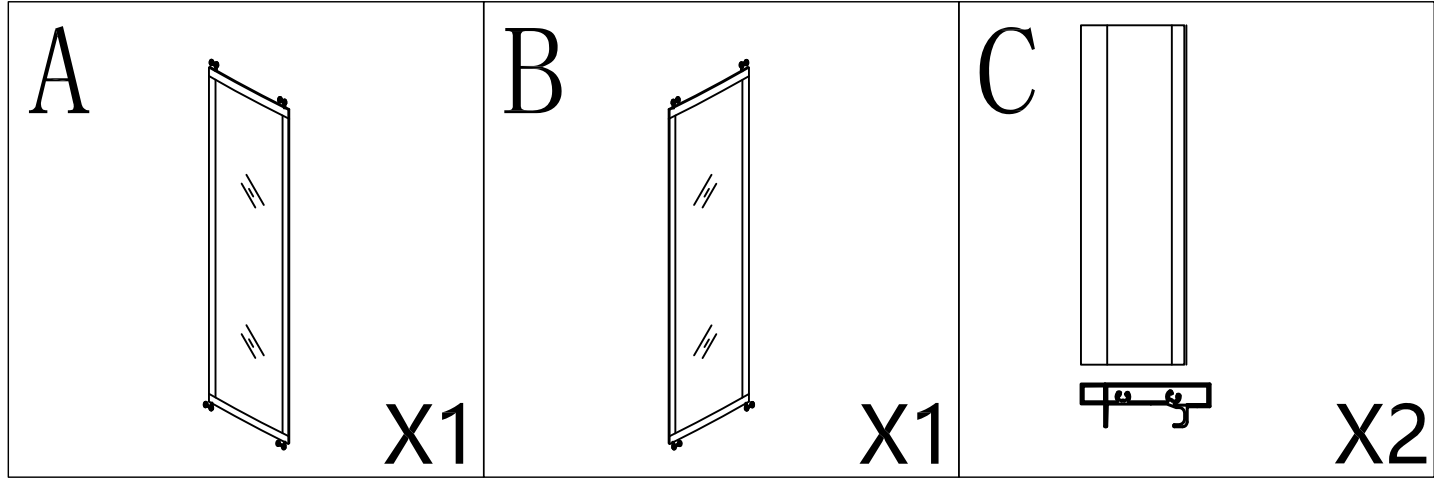





2/6

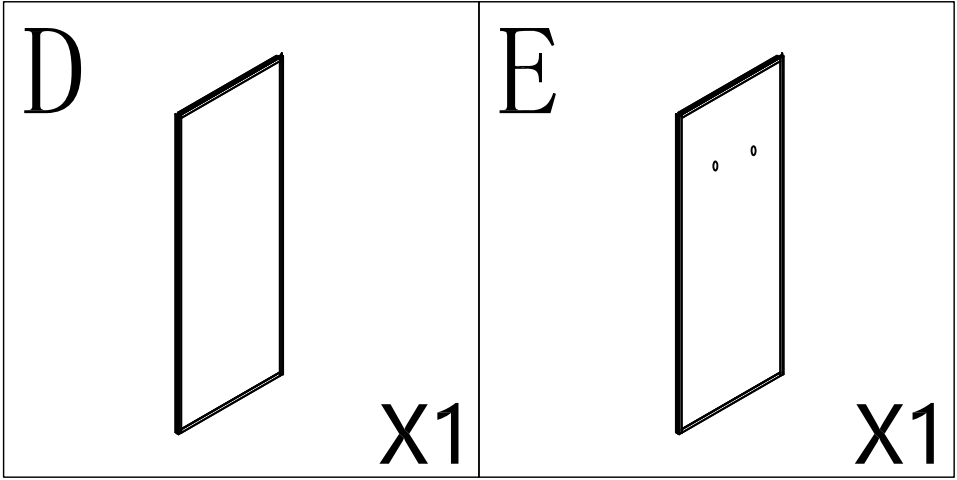


3/6

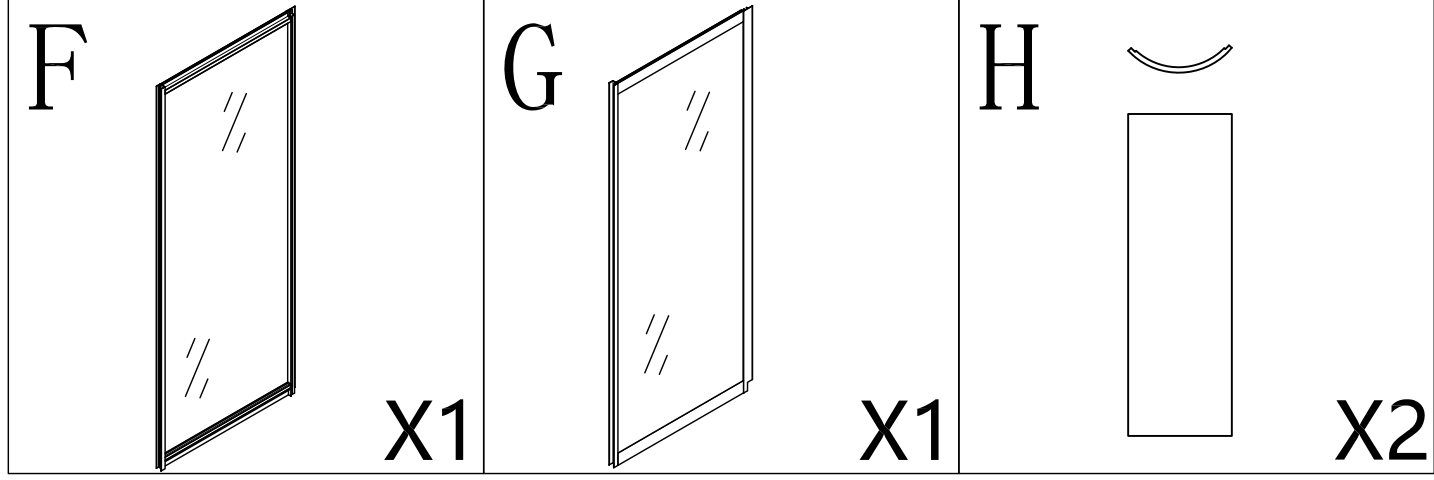


4/6

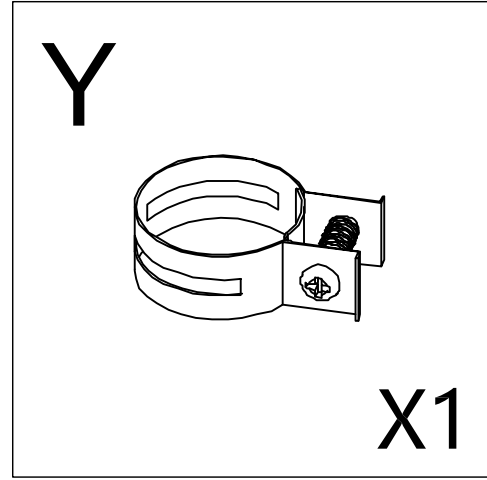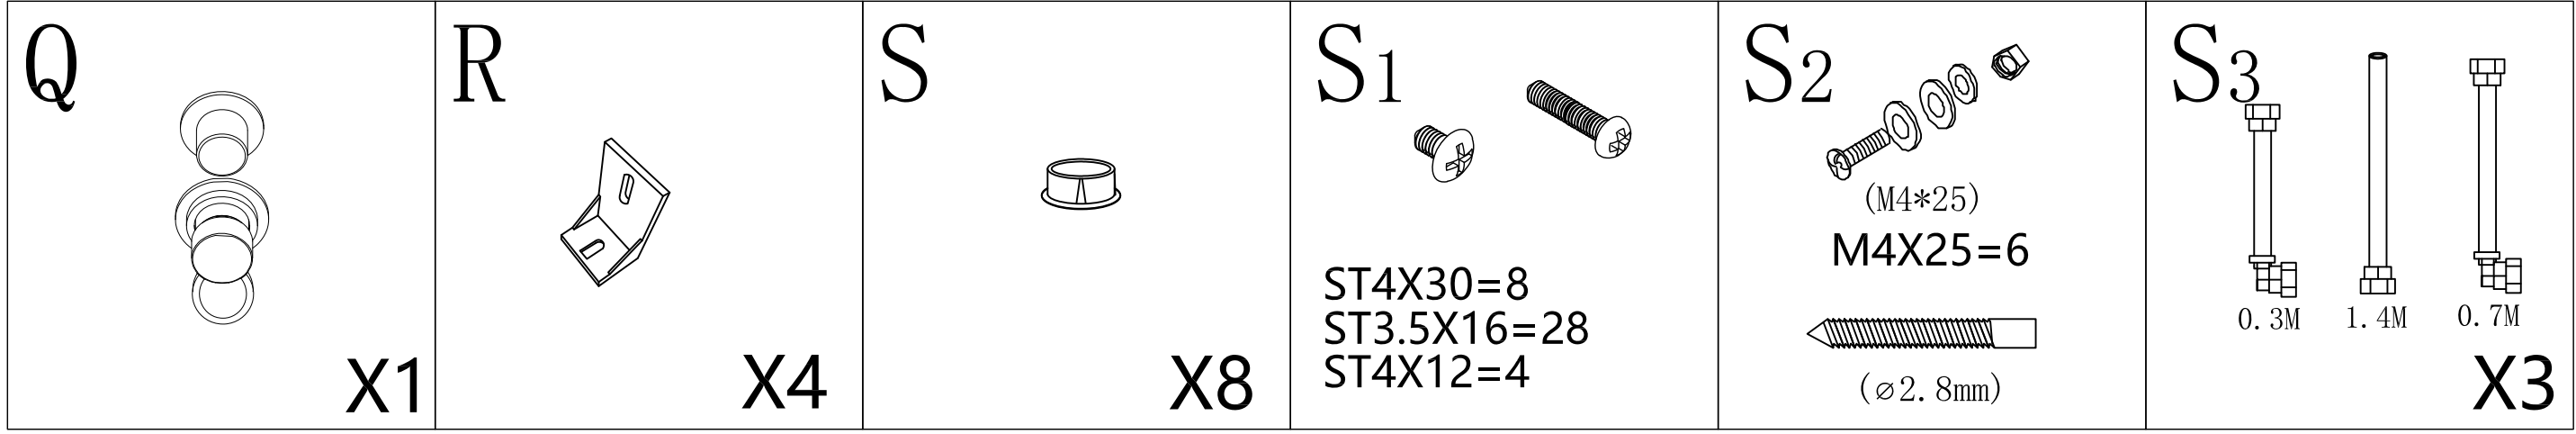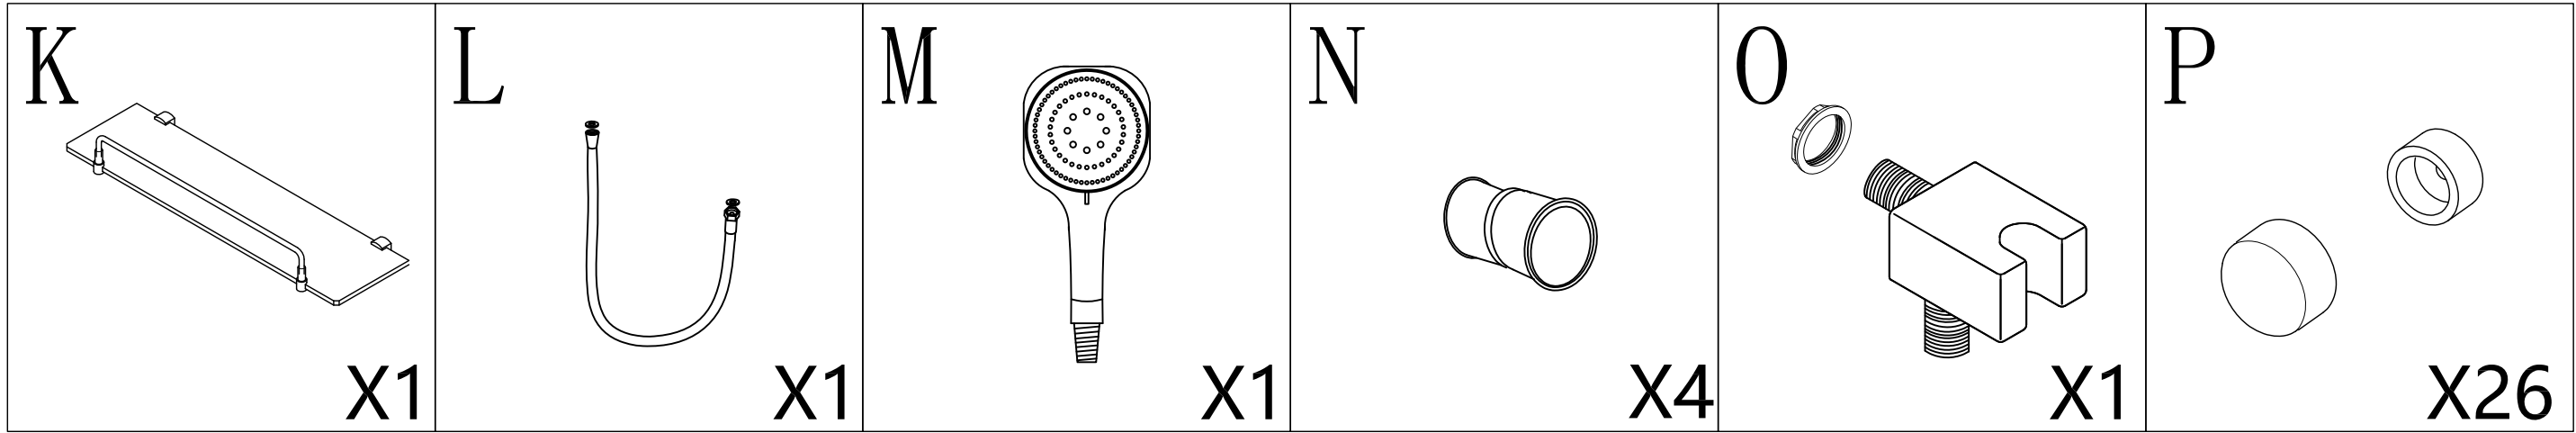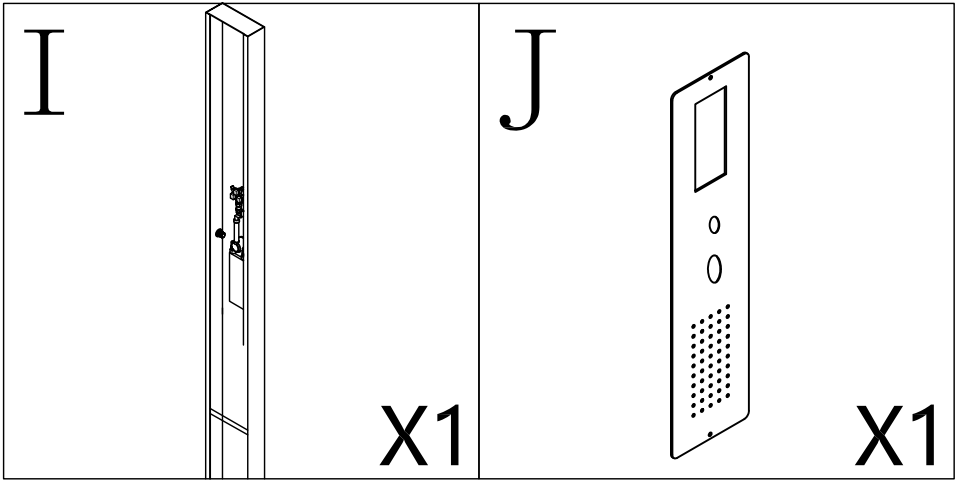

5/6

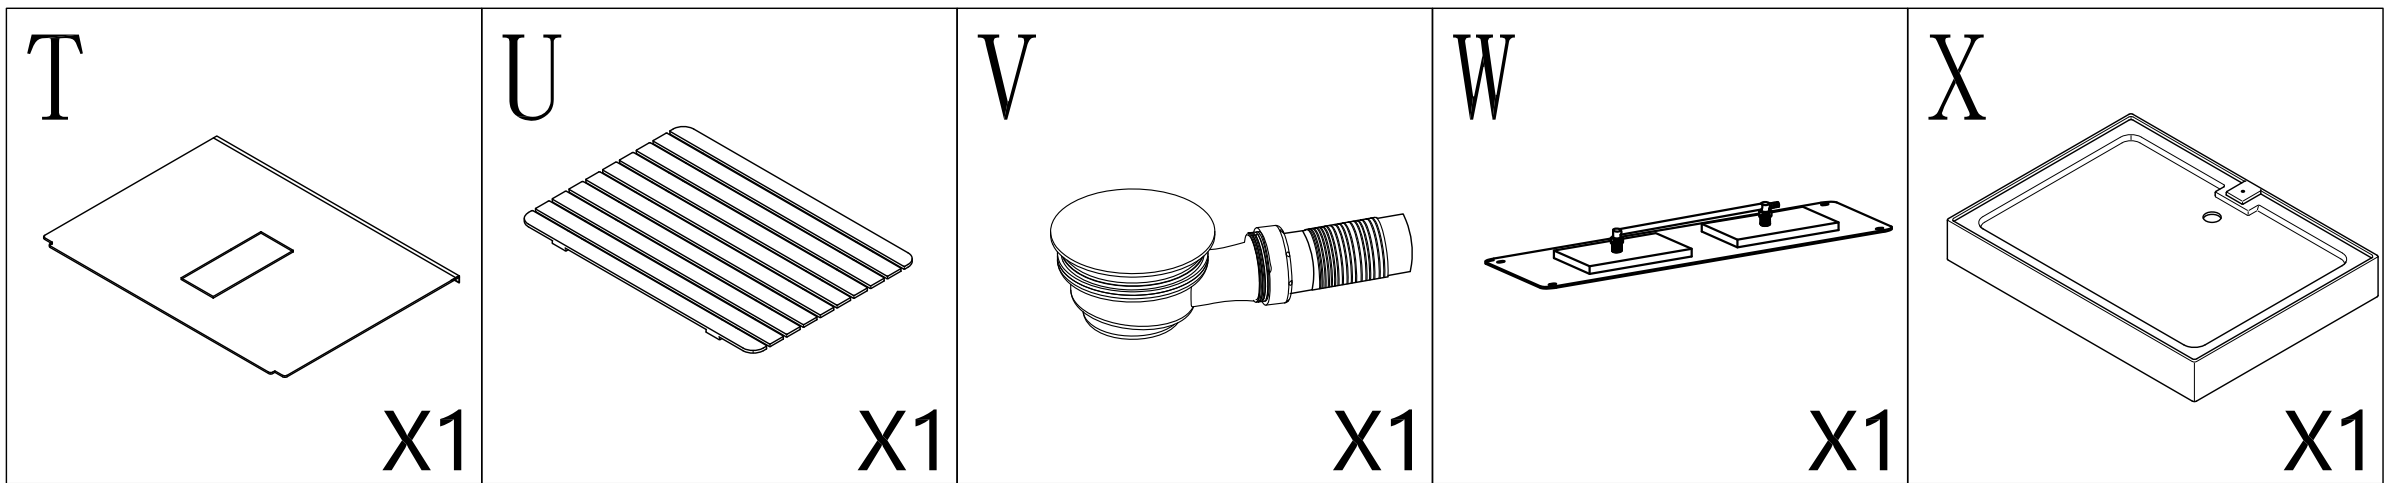


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

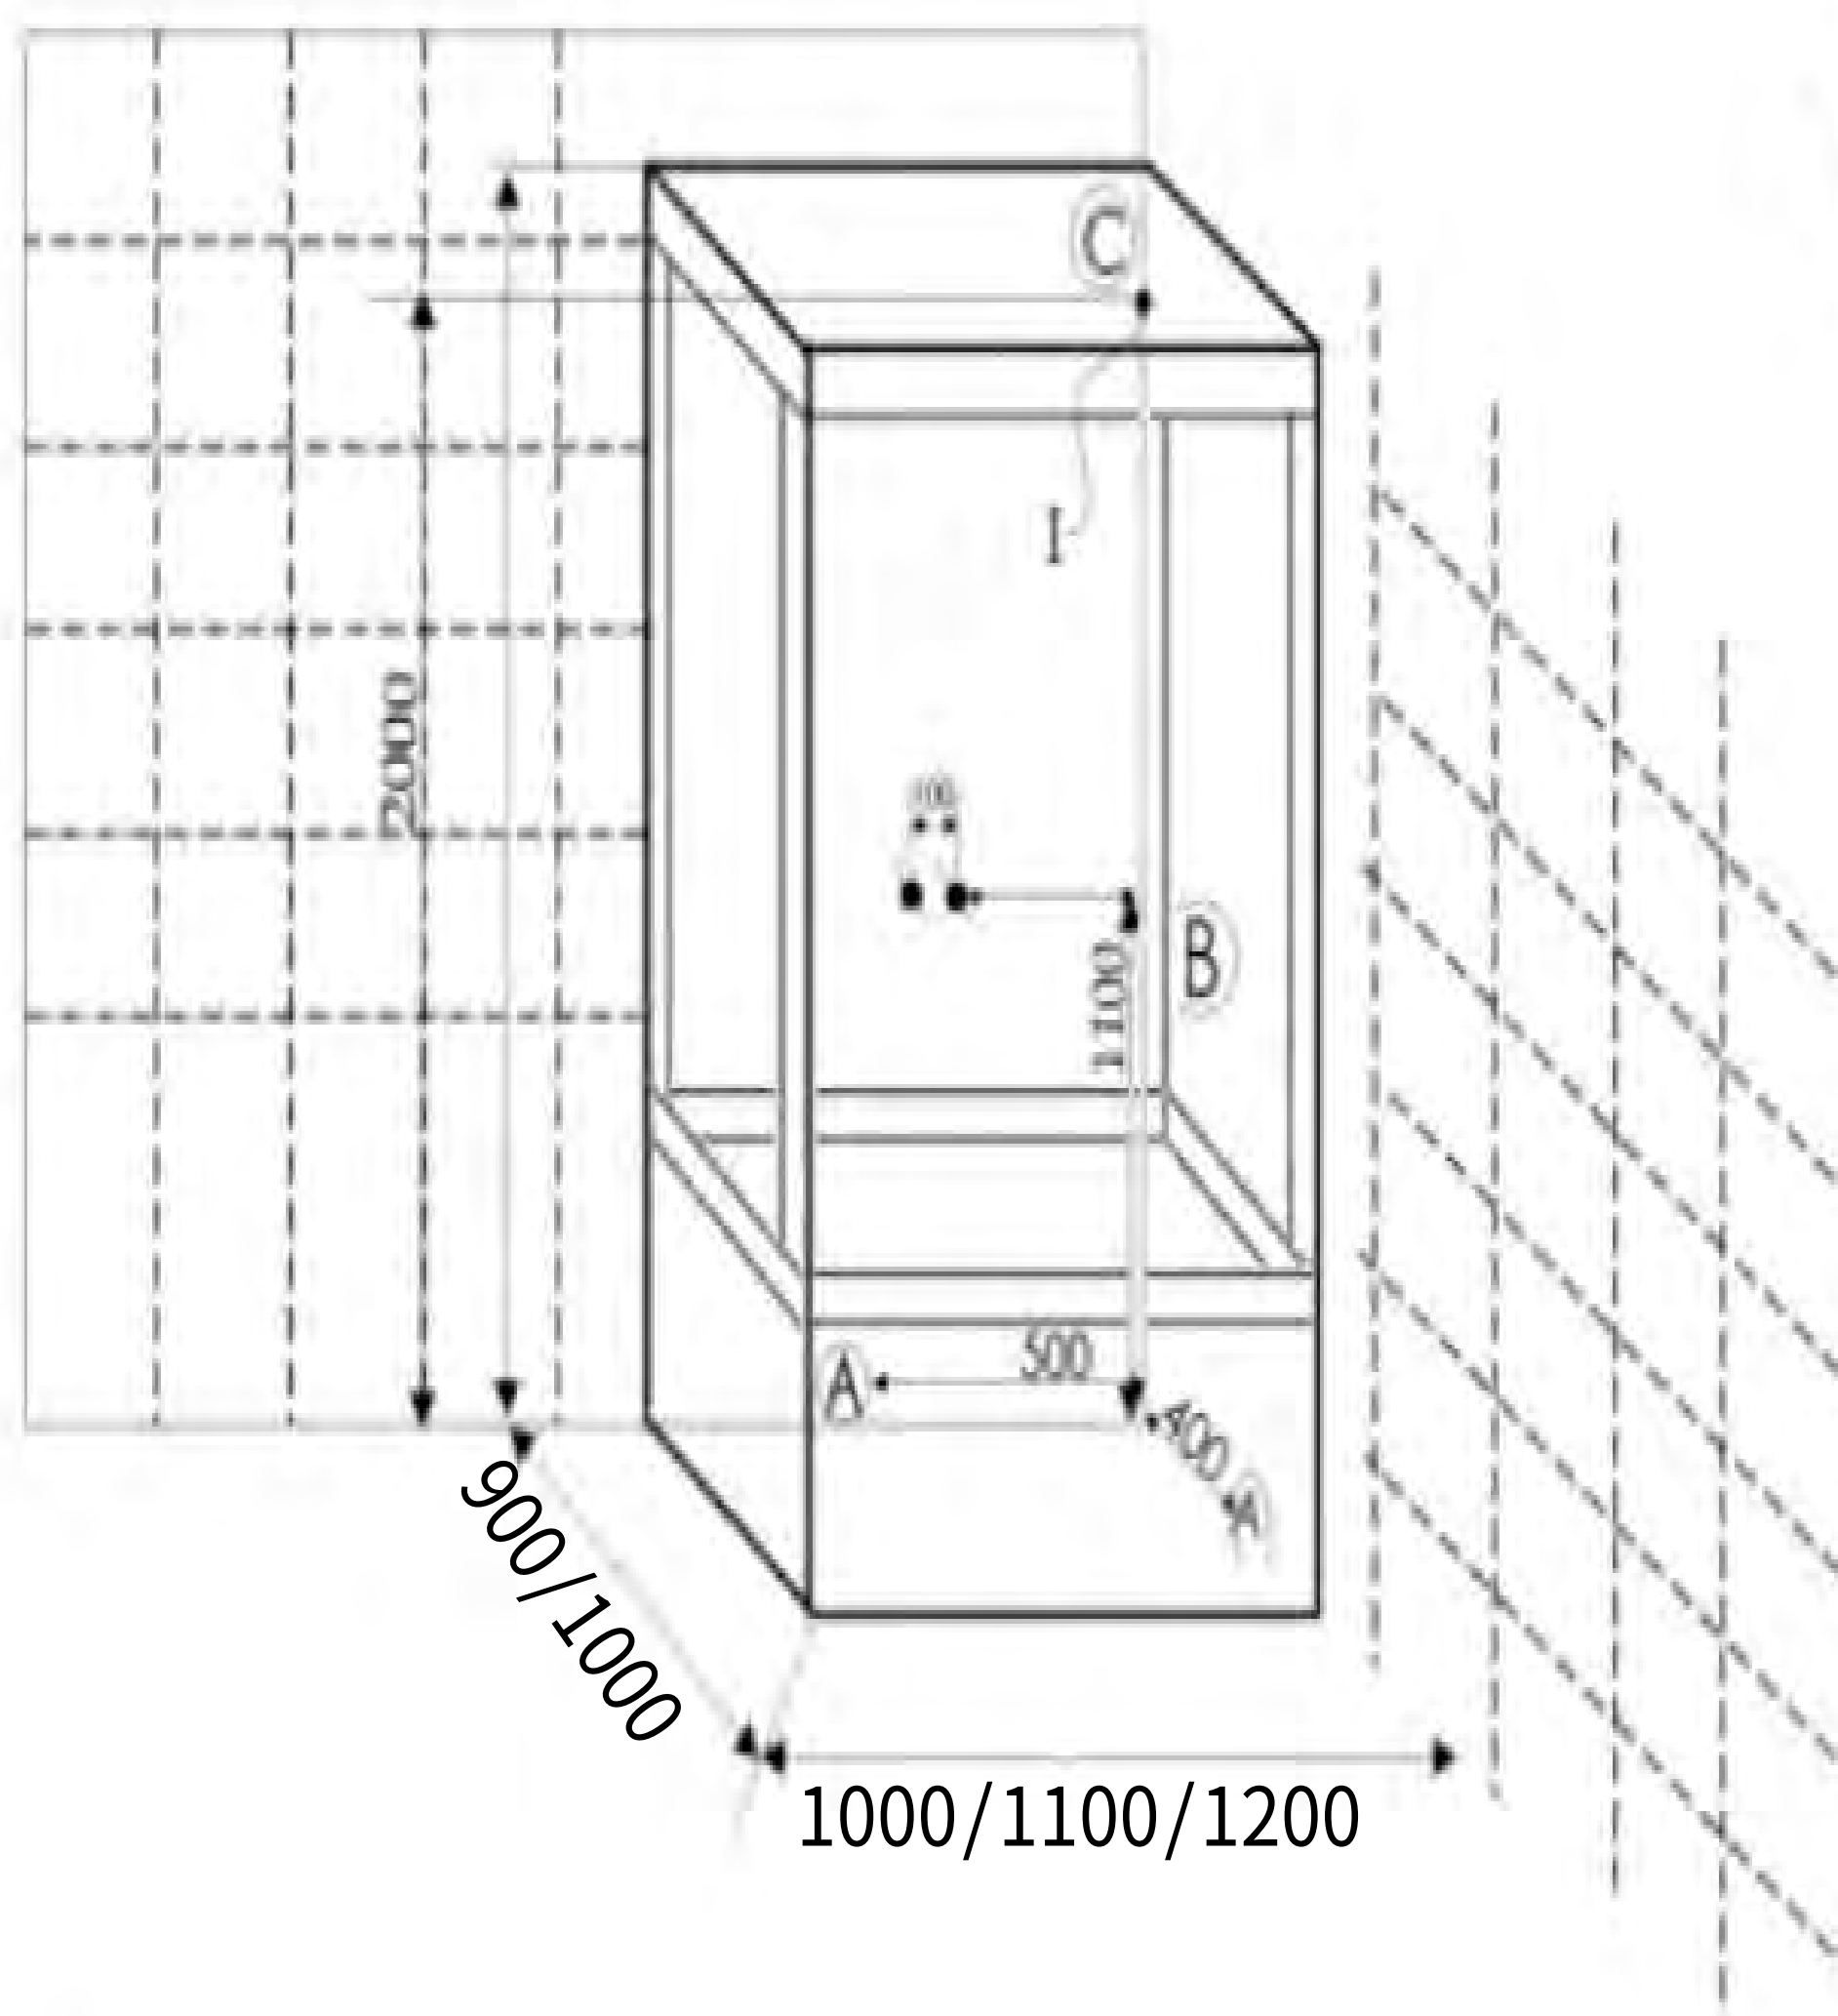

A - вывод канализации

В - вывод фитингов г/в и х/в

С - вывод электропитания

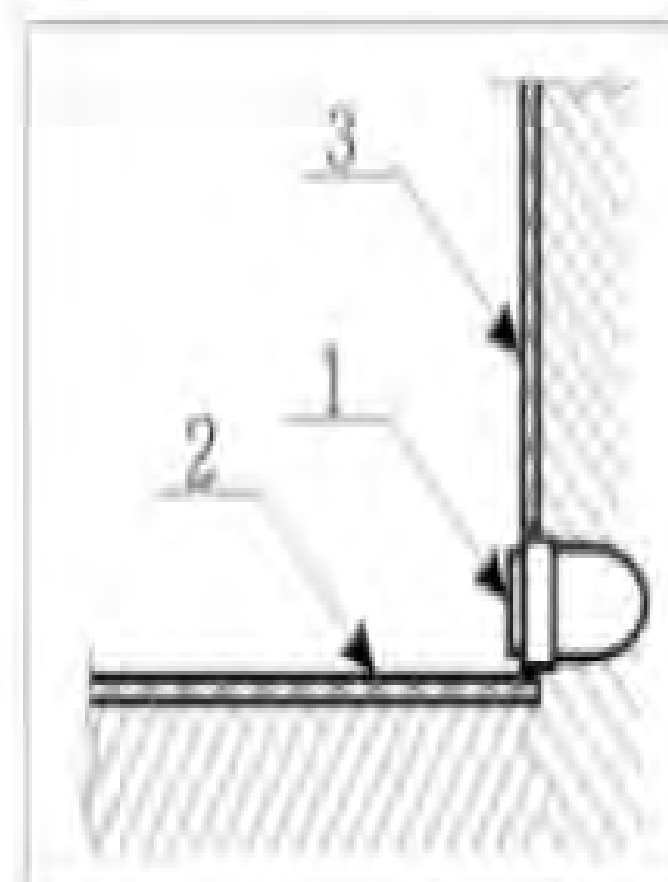


1. Вывод d 50


2. Пол плитка

3. Стена плитка

А – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

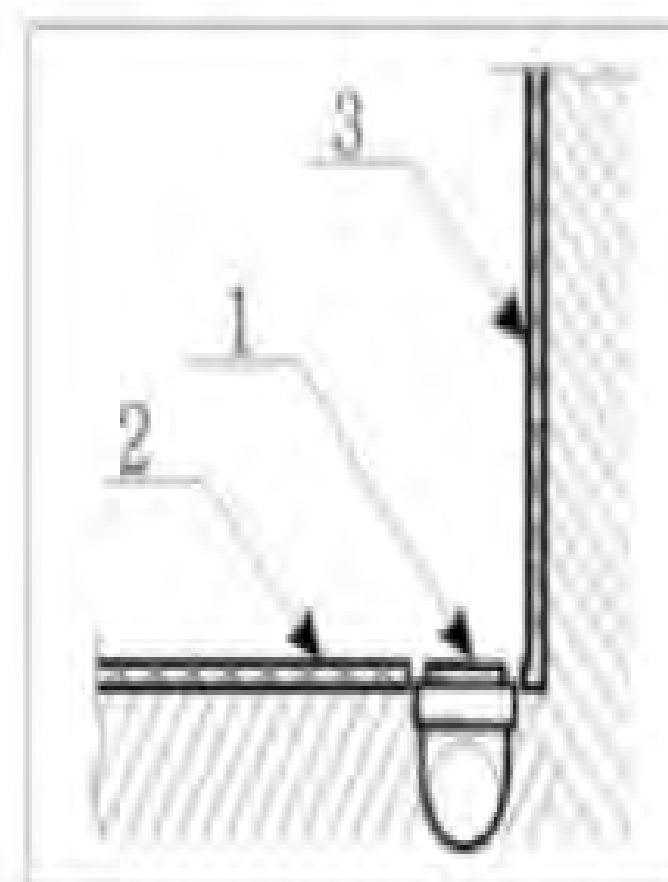

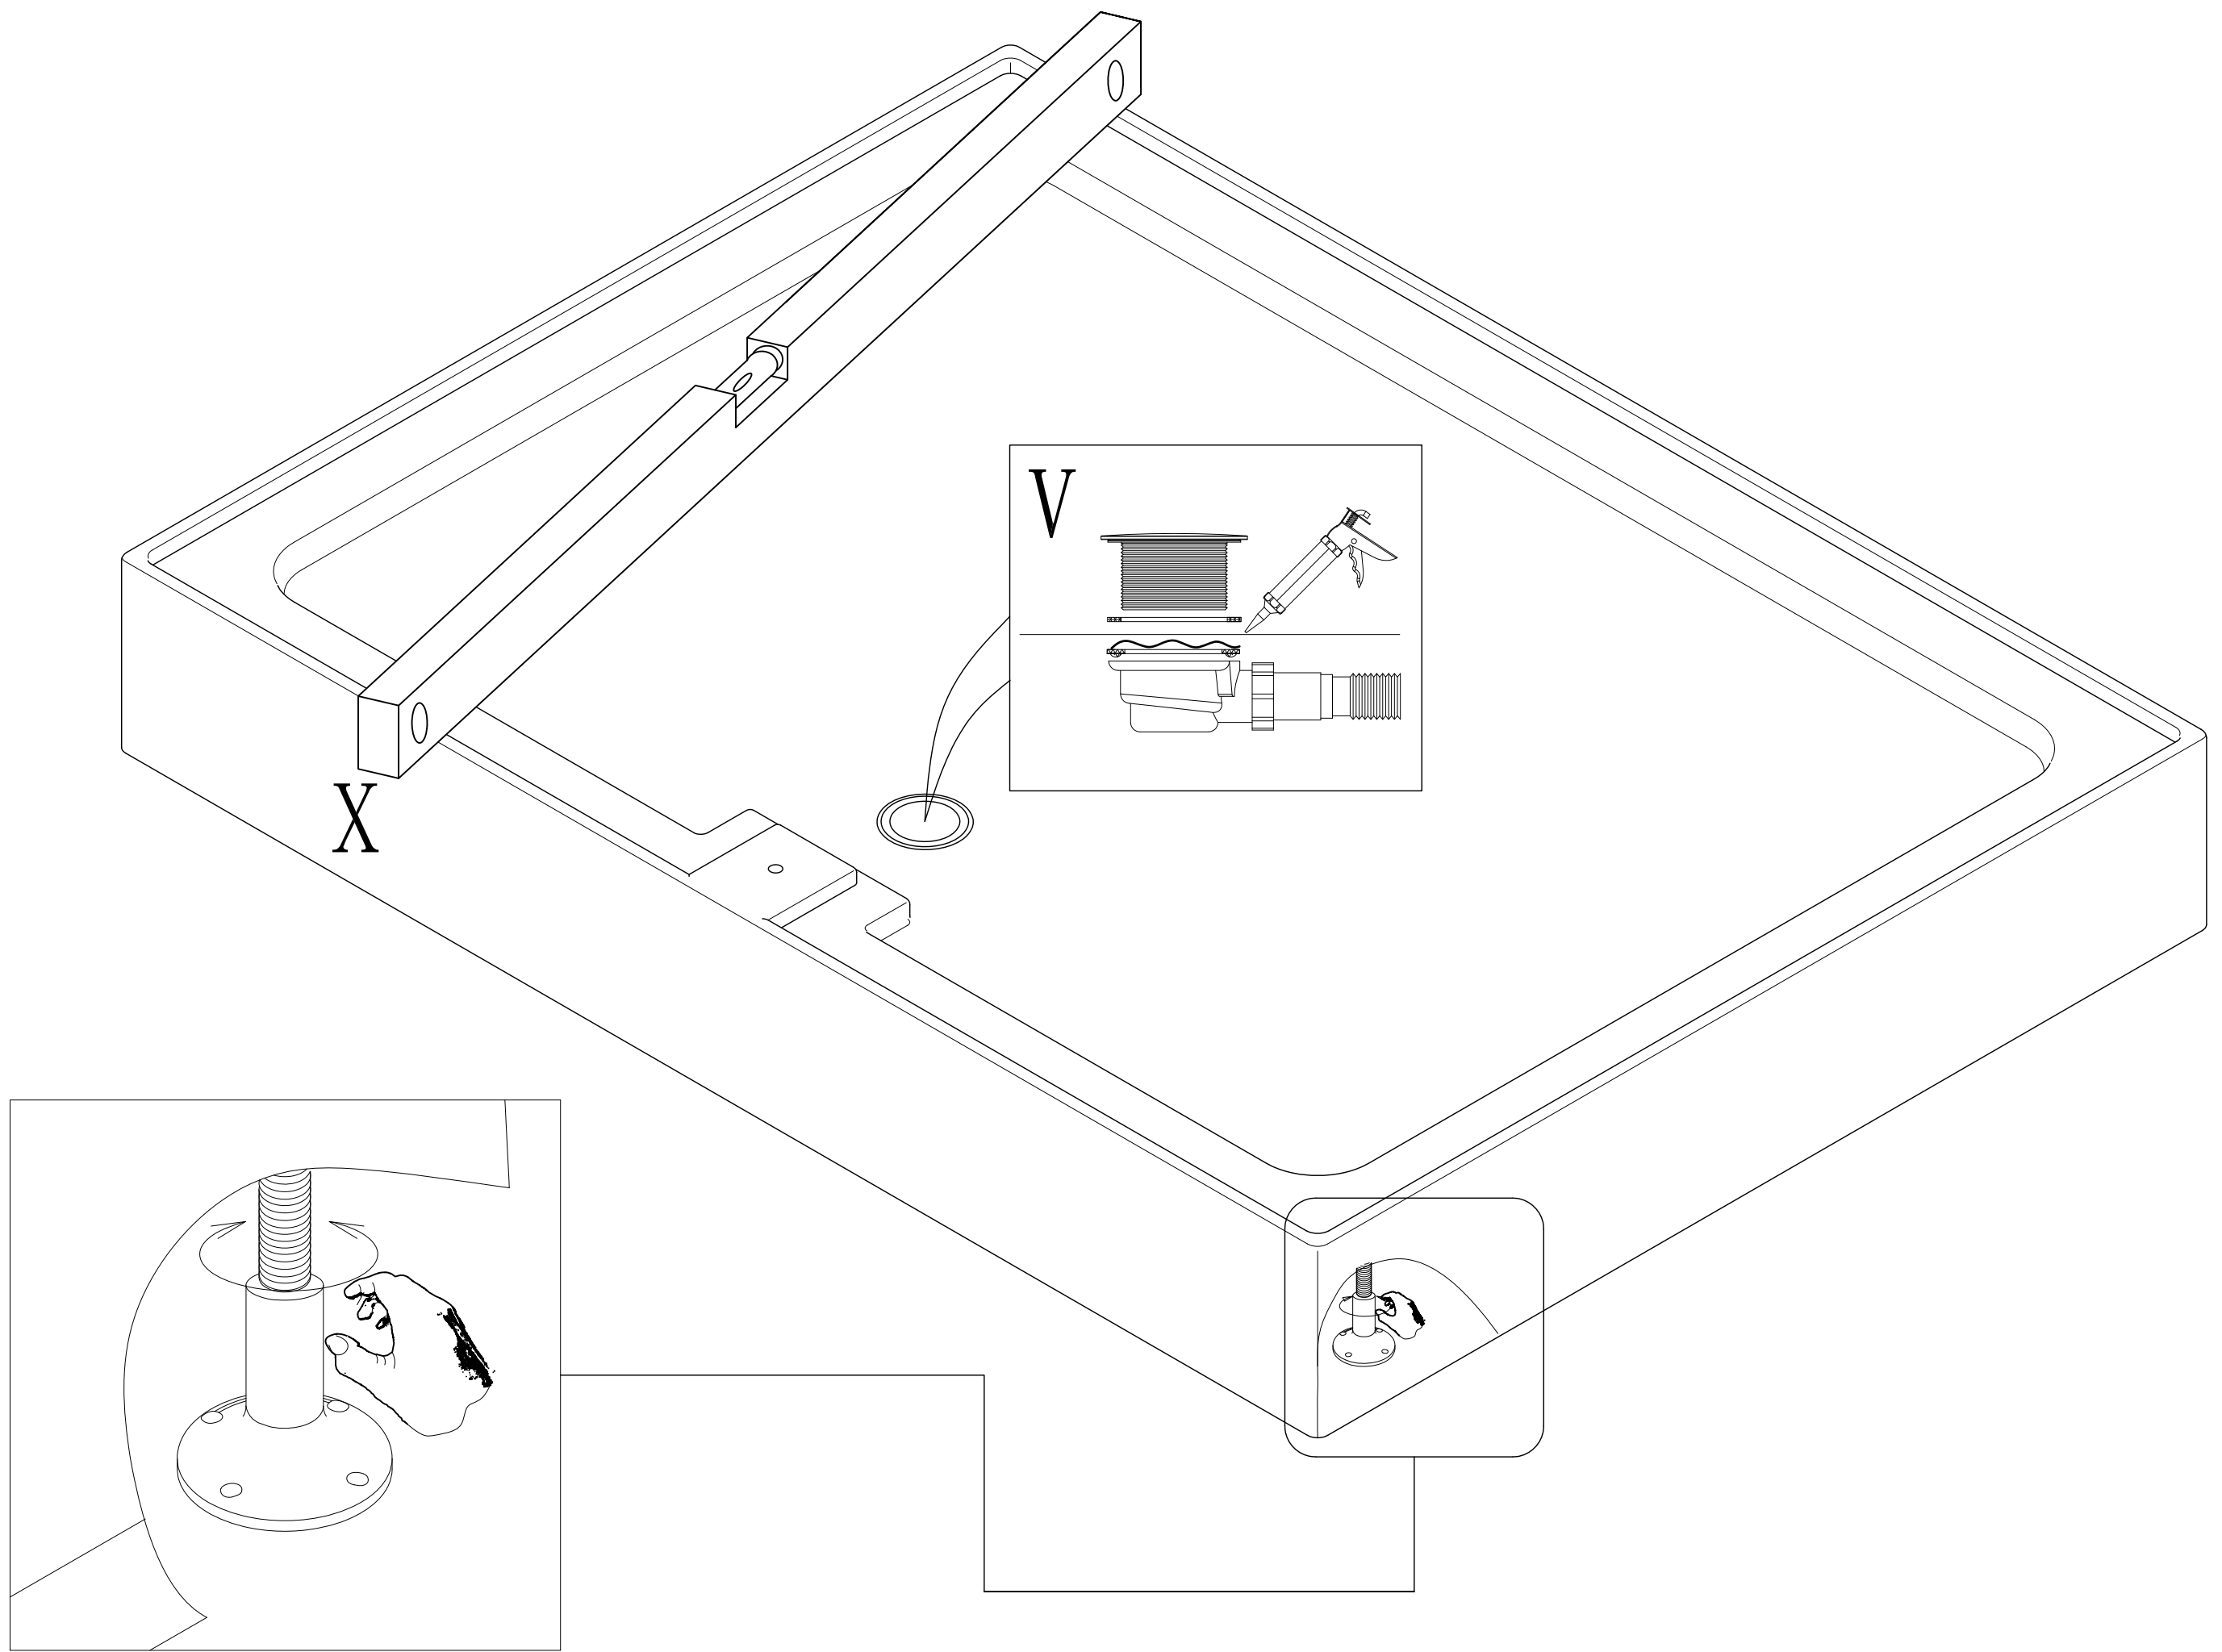

X26

