ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ AQUATEK коллекция Eco-friendly

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация ванны:

1. Ванна акриловая (чаша) ..... 1 шт. в зависимости от модели ванны

Комплектация опорной конструкции (каркас ванны):

1. Рама ванны ..... 1 шт. в зависимости от модели ванны
2. Ножка опорная ..... 4 шт. в зависимости от модели ванны
3. Саморез 5*16 ..... шт. в зависимости от модели ванны

Комплектация фронтальной панели:

1. Экран фронтальный ..... 1 шт. в зависимости от модели ванны
2. Гайка М10 ..... шт. в зависимости от модели ванны
3. Шайба М10 ..... шт. в зависимости от модели ванны
4. Саморез 4,1*13 ..... шт. в зависимости от модели ванны
5. Декоративные заглушки ..... шт. в зависимости от модели ванны
6. Крепление экрана ..... шт. в зависимости от модели ванны
7. Крепление экрана уголок ..... шт. в зависимости от модели ванны

ДЛЯ УСТАНОВКИ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ НЕОБХОДИМО:

- Завершить все отделочные и ремонтные работы в ванной комнате.
- Обеспечить подводы воды к смесителю.
- Обеспечить канализационный отвод.
- Убрать строительный мусор и посторонние предметы.

МОНТАЖ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Переверните ванну вверх дном (рис.1).

!!! Не забудьте постелить под неё ткань или картон.

Положите опорную конструкцию на дно ванны, так чтобы конструкция не выступала за габариты бортов ванны.

Саморезами 5*16 зафиксируйте каркас ко дну ванны.

В крайние отверстия опорной конструкции установите опорные ножки. Приставляем ванну к стене и регулируем ножки так, что бы борта ванны стояли строго горизонтально.

Делать уклоны для слива воды не нужно, все уклоны заложены в конструкции акриловой ванны.

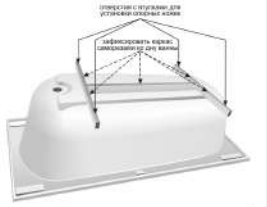

рис.1

МОНТАЖ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

Если Ваша ванна комплектуется декоративным экраном, при регулировке ножек необходимо учесть высоту экрана.

На сторону, с которой будет установлен экран, установите крепление экрана на закладные детали, которые находятся под бортом ванны и зафиксируйте крепления при помощи саморезов (рис.2).

Внимание!

При установке крепления необходимо предусмотреть расстояние до борта ванны, которое ровно толщине фронтальной панели. Затем фиксируем саморезами и декоративными накладками.

рис.2

Вставляем панель между креплением и бортом ванны (рис.3).

рис.3

Затем фиксируем саморезами к креплению и устанавливаем декоративные накладки с лицевой стороны ванны (рис.4).

рис.4

Ванна готова к установке.

Внимание!

- Акриловые ванны нельзя заштукатуривать или закладывать плиткой. Ванна должна быть установлена так, что бы её можно было демонтировать не повредив стены.
- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.aquatek-rf.ru